
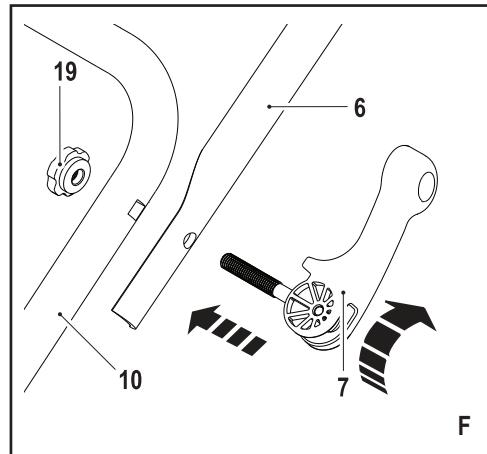
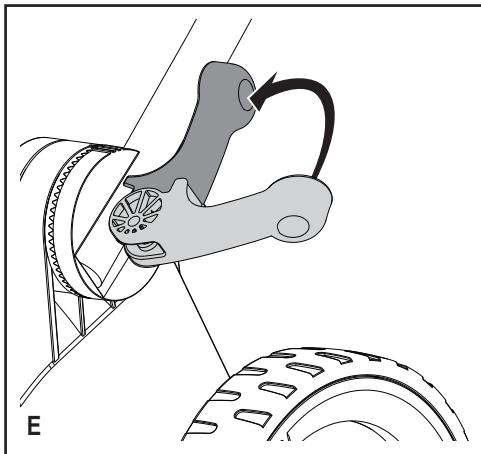
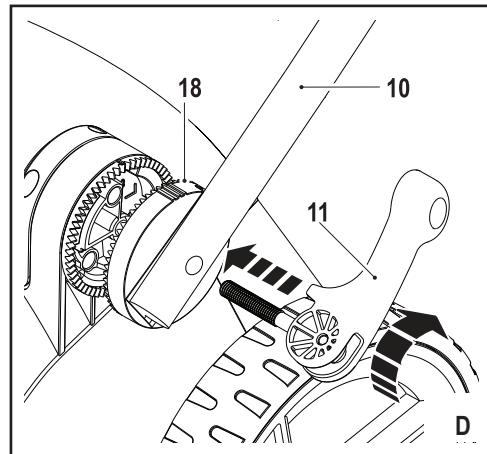
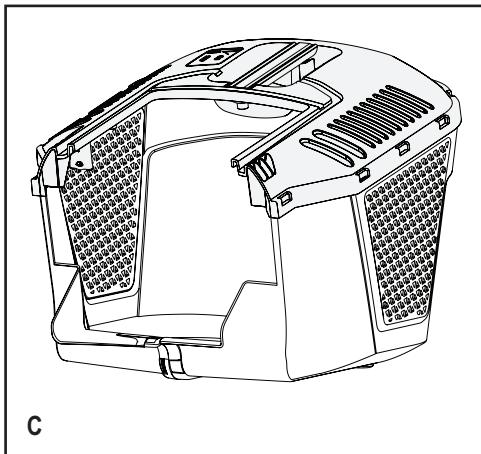
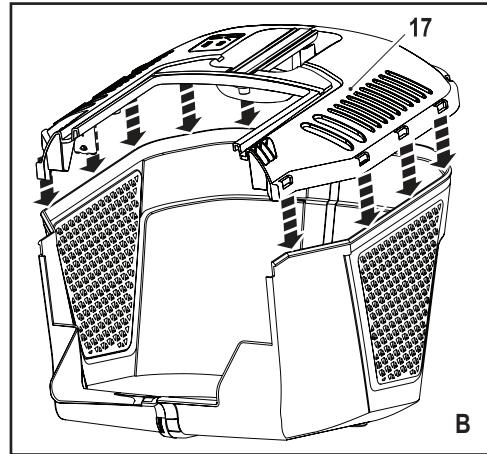








382019 - 10 BAL







[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)






**CLM3825**

Slovenščina	(Prevod izvirnih navodil)	7
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	22
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	39
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	54

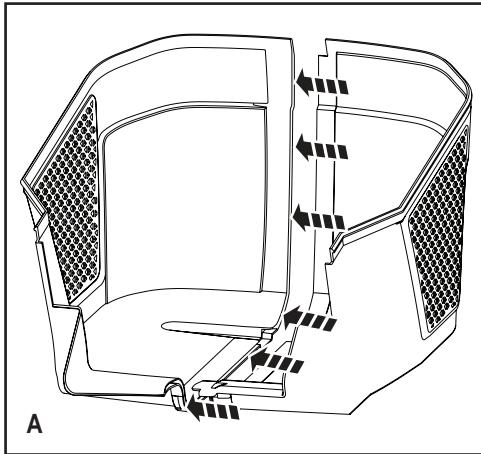

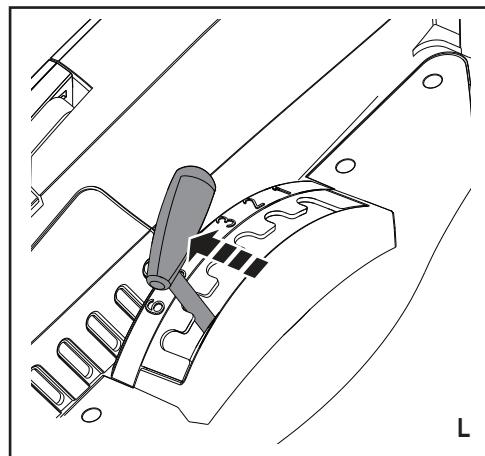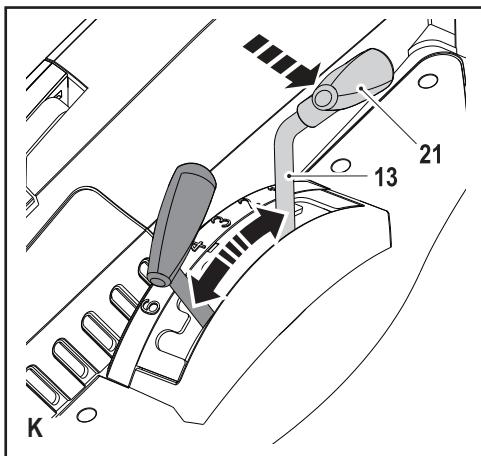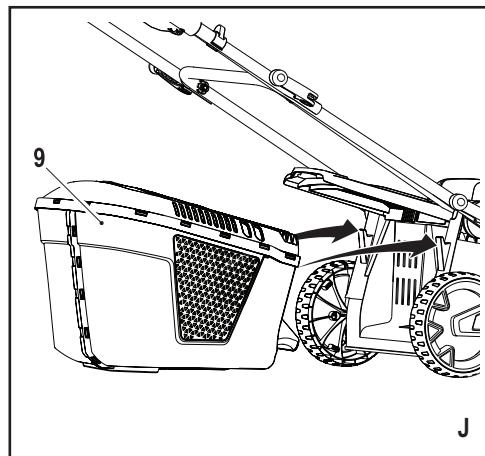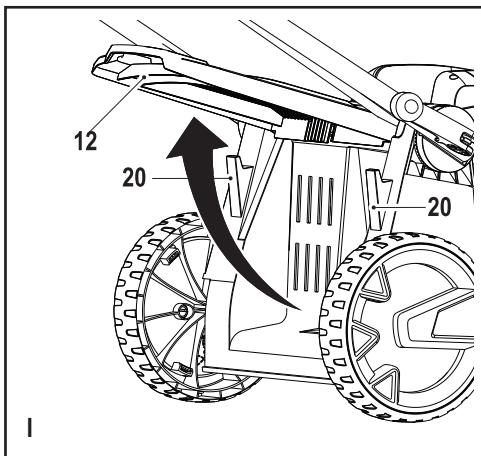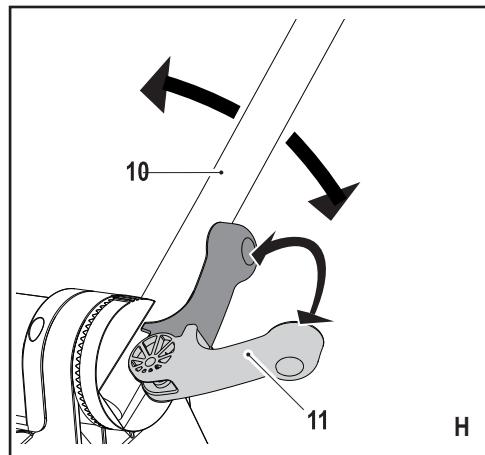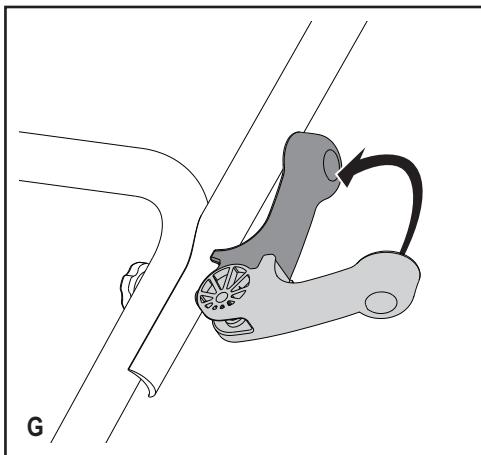

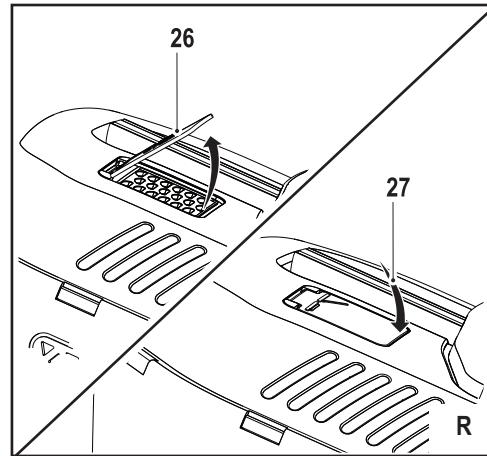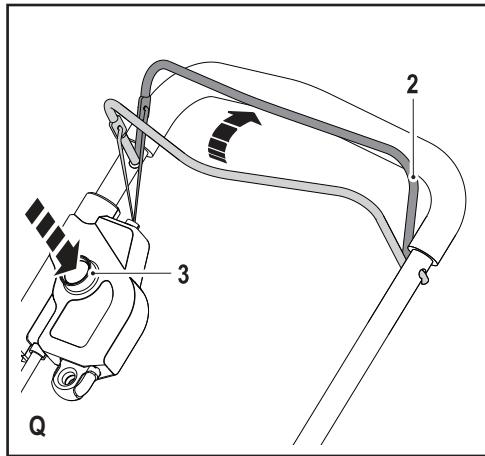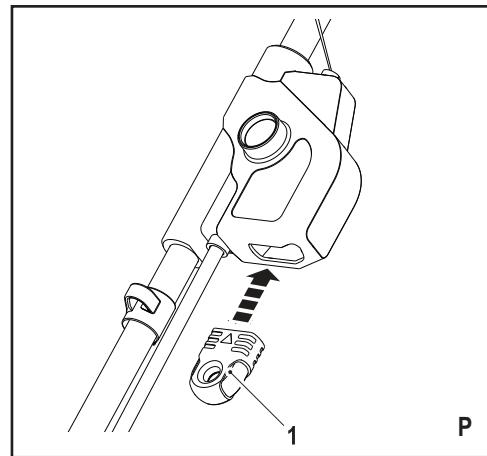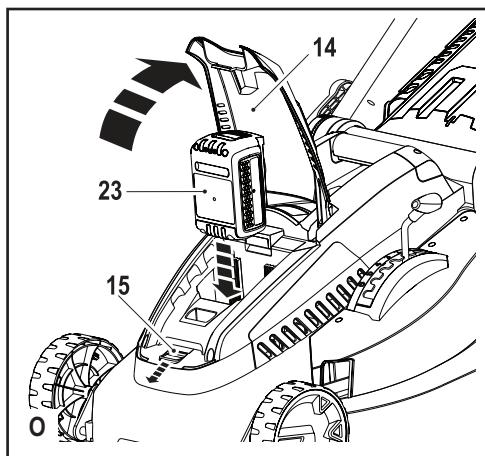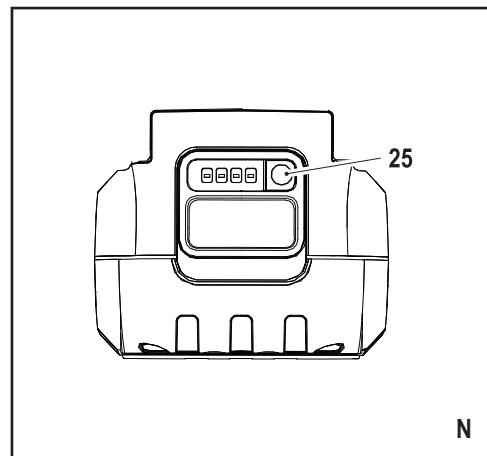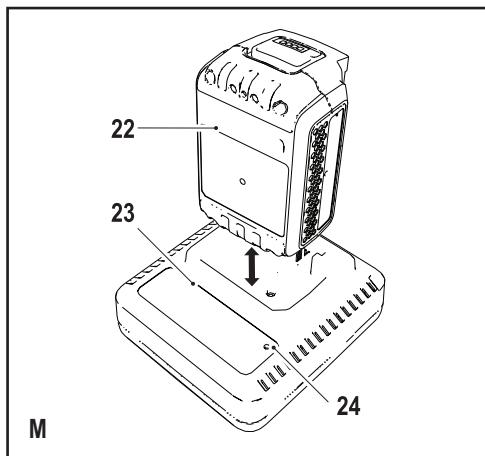

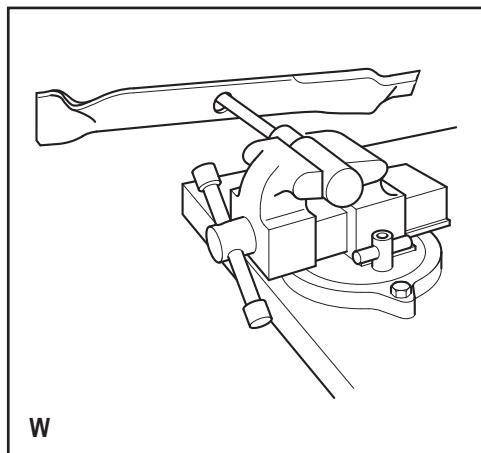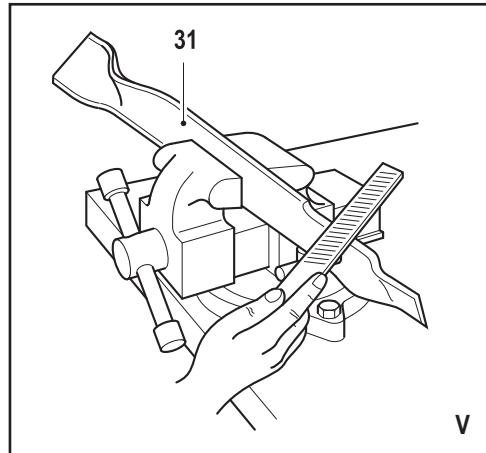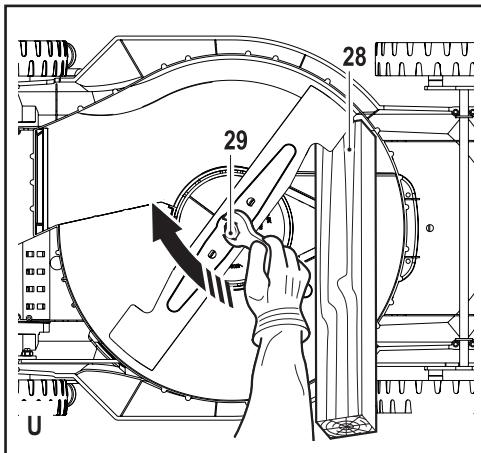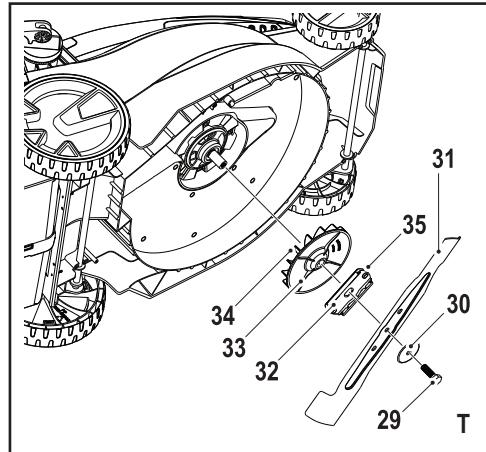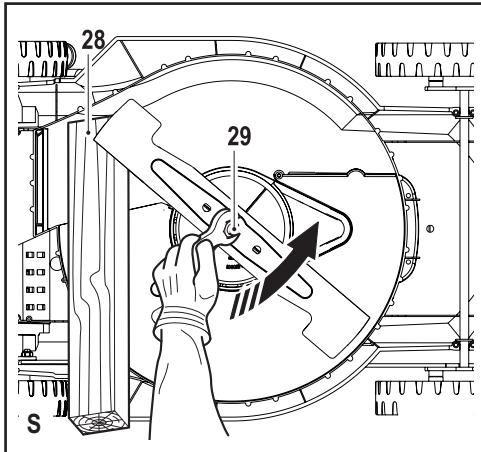

**Predvidena uporaba**

Kosilnica CLM3825 BLACK + DECKER je konstruirana za košnjo trave. To orodje je namenjeno izključno za domačo uporabo.

## Navodila za varno uporabo

**Opozorilo!** Pri uporabi akumulatorskih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb in materialne škode vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.

**Opozorilo!** Pri uporabi orodja morate upoštevati varnostne napotke. Za svojo osebno varnost in varnost ljudi v bližini preberite pred začetkom dela navodila za uporabo. Navodila hranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.

- Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
- Predvidena uporaba je opisana v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka oz. način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.

- Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

## Uporaba orodja

Pri uporabi orodja bodite vedno previdni.

- Naprave ne smejo uporabljati mlade, šibke ali neizkušene osebe brez primernega nadzora.
- Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
- Otrokom ali živalim preprečite, da bi prišle v bližino naprave ali se dotaknile naprave oz. električnega kabla.
- Če napravo uporabljate v bližini otrok, morate biti izjemno previdni in pozorni.
- Napravo uporabljajte samo na suhih območjih. Pazite, da se naprava ne zmoči.
- Naprave ne potapljaljajte v vodo.
- Ne odpirajte ohišja naprave. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisirali ali popravili.
- Naprave ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju ob

prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.

- Za zmanjšanje nevarnosti poškodb vtičev in kablov nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice tako, da ga vlečete za kabel.

## **Po uporabi**

- Če naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem, dobro prezračevanem prostoru izven dosega otrok.
- Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjenih gospodinjskih aparatov.
- Če napravo shranite ali jo prevažate v avtomobilu, jo položite v prtljažnik ali jo privežite tako, da preprečite njeno premikanje ob nenašnih spremembah v hitrosti ali smeri vožnje.

## **Kontrolni pregledi in popravila**

- Pred uporabo preverite, ali so deli naprave poškodovani ali defektni. Prepričajte se, da na napravi ni polomljenih

delov, poškodovanih stikal in drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje naprave.

- Ne uporablajte naprave, če je kateri koli del poškodovan ali pokvarjen.
- Vse poškodovane ali pokvarjene dele naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
- Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
- Med nastavljanjem kosilnice bodite še posebej previdni, da preprečite, da bi se prsti ujeli med vrteča se rezila / premikajoče dele in fiksne dele motorja.
- Med servisiranjem rezila upoštevajte, da se lahko še vedno premakne, kljub temu da je naprava odklopljena od vira napajanja.

## Dodatna varnostna navodila za kosilnice

- Med uporabo kosilnice držite ročaj čvrsto z obema rokama.
- Če je med uporabo kosilnice treba nagniti kosilnico, storite to tako, da držite obe roki v delovnem položaju, medtem ko je kosilnica nagnjena. Roki držite v delovnem položaju ves čas, dokler kosilnica ni znova pravilno postavljena na tla.
- Med uporabo kosilnice ne uporabljajte slušalk za poslušanje radia ali glasbe.
- Med delovanjem motorja, ali, če je varnostni ključ v ohišju stikala nikoli ne poskušajte nastaviti višine kolesa.
- Če kosilnica med delom zablokira sprostite varovalni vzvod za izklop kosilnice, počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi ter odstranite varnostni ključ in šele nato očistite odprtino ali odstranite kar koli izpod kosilnice.
- Ne približujte rok in nog delovnemu območju rezila.
- Listi morajo biti vedno ostri. Pri delu z rezilom kosilnice vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
- Če uporabljate koš za travo, pogosto preverjajte, ali ne kaže znakov obrabe in dotrajanosti. Če je zbiralnik za travo dotrajan, ga zaradi svoje varnosti zamenjajte z novim.
- Bodite izjemno pazljivi, ko vlečete kosilnico vzvratno ali proti sebi.
- Ne potiskajte rok ali nog v bližino kosilnice ali pod njo. V času delovanja se nikoli ne približujte odprtini za izmet trave.
- Pred košnjo preverite teren in odstranite predmete, kot so kamni, vejevje, žice, igrače, kosti itd., ki lahko odletijo v zrak pri stiku z rezilom. Če rezilo zadene ob zgoraj naštete predmete, lahko to povzroči hujše telesne poškodbe. Med delovanjem motorja, stojte za ročajem.

- Kosilnice ne uporabljajte, ko ste bosi ali obuti v sandale. Vedno nosite primerno obutev.
- Ne vlecite kosilnice vzvratno, razen če je to nujno potrebno. Če vlečete kosilnico vzvratno, vedno glejte navzdol in nazaj.
- Nikoli ne usmerjajte izmeta trave proti ljudem. Ne usmerjajte izmeta v steno ali ovire. Material se lahko odbije in poškoduje upravljavca. Pred prehodom preko kamnitih površin sprostite varovalni vzvod za izklop kosilnice in zaustavite rezilo.
- Kosilnice ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnika za travo, ščitnika izmetne odprtine, zadnjega ščitnika in drugih varnostnih naprav, ki morajo biti v brezhibnem stanju. Redno preverjajte vse ščitnike in varnostne naprave, da zagotovite pravilno in brezhibno delovanje le-teh. Pred nadaljnjo uporabo kosilnice zamenjajte poškodovane ščitnike ali varnostne naprave.
- Nikoli ne pustite delujoče kosilnice brez nadzora. Vedno odstranite varnostni ključ, če nameravate pustiti kosilnico brez nadzora.
- Pred čiščenjem kosilnice, odstranitvijo koša za travo, čiščenjem zamašenega izmeta ali preden pustite kosilnico brez nadzora, pred nastavitevimi deli, popravili ali pred preverjanjem vedno sprostite varovalni vzvod za ustavitev motorja, počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi in odstranite varnostni ključ.
- Kosilnico uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali pri zadostni umetni razsvetljavi, če so objekti v delovnem območju vidni s položaja upravljavca kosilnice.
- Ne uporabljajte kosilnice na zračno blazino, če ste pod vplivom alkohola ali zdravil, če ste utrujeni ali bolni. Bodite pozorni, spremljajte

potek dela in uporabljajte zdravo pamet.

- Kosilnice ne uporabljajte v nevarnem okolju. Kosilnice ne uporabljajte v vlažni ali mokri travi ali v dežu. Vedno ohranjajte ravnotežje in stabilno držo telesa, vedno hodite in nikoli ne tecite.
- Če se kosilnica začne neobičajno tresti, sprostite varovalni vzvod, počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi ter izvlecite varnostni ključ in takoj preverite vzrok za nastale tresljaje. Vibracijske so običajno opozorilo za tehnične težave, v primeru nenormalnega tresenja glejte navodila za odpravljanje težav.
- Med uporabo kosilnice vedno nosite zaščitna očala in ustrezno zaščito za dihala.
- Uporaba katerekoli opreme ali priključka, ki ni priporočen za to kosilnico, je lahko nevarna. Uporabljajte le pribor, ki ga je odobril BLACK+DECKER.
- Med uporabo kosilnice se ne precenjujte. Med uporabo kosilnice poskrbite za stabilno stojišče in ravnotežje.
- Kosite prečno po strmini, nikoli navzgor ali navzdol. Bodite še posebej pozorni, ko na pobočju spreminjate smer premikanja kosilnice.
- Bodite pozorni na luknje, kolesnice, izbokline, kamne in druge nevidne predmete. Neraven teren lahko povzroči zdrs ali padec.
- Visoka trava lahko prekrije ovire.
- Ne kosite po mokri travi ali preveč strmih pobočjih. Slabo stojišče lahko povzroči zdrs ali padec.
- Ne kosite v bližini previsov, jarkov ali nasipov. Tako lahko izgubite varno in trdno stojišče ali ravnotežje.
- Preden kosilnico shranite, počakajte, da se ohladi.

### Varnost drugih ljudi

- Tega izdelka ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci)

- z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroke je treba nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali z napravo.

### Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo druga tveganja, ki niso navedena v varnostnih opozorilih. Ta tveganja so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Klub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim ostalim tveganjem ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikačih se delov.

- poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil ali dodatkov;
- poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja; če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
- okvaro sluha;
- nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (še posebej pri žaganju hrasta, bukve in srednjegostih vlnenih plošč = MDF.)

### Opozorilni znaki

Ob datumski kodi so na napravi tudi naslednji opozorilni simboli:



**Opozorilo!** Preberite navodila pred začetkom uporabe.



Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



## Bodite pozorni na ostrino rezila.

Vedno odstranite varnostni ključ pred čiščenjem kosilnice, odstranjevanjem vreče za travo, čiščenjem zamašenega izmeta, zapuščate kosilnico ali pred nastavtvami, popravili oz. kontrolnimi pregledi.



Bodite pozorni na odletavajoče predmete. Ljudje v okolici naj se umaknejo na varno razdaljo od območja košnje.



Obvezna uporaba zaščitnih očal



Rezila se bodo vrtela še nekaj časa po izključitvi motorja.



Direktiva 2000/14/ES za zajamčeno zvočno moč

## Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike

### Akumulatorji

- Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
- Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
- Ne izpostavljajte baterij vročini.
- Ne shranujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
- Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
- Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z napravo/orodjem. Uporaba napačnega polnilnika lahko povzroči električni udar ali pregrejanje baterije.
- Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku "Skrb za okolje".
- Ne poškodujte/deformirajte paketa baterij z udarcem ali vrtanjem, ker lahko to povzroči nevarnost telesnih poškodb ali požara.
- Ne polnite poškodovanih baterij.

- Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost, da baterija izteče. Če opazite na baterijah tekočino, jo obrišite s suho krpo. Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
- Ob stiku z očmi ali kožo upoštevajte spodnja navodila.

**Opozorilo!** Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru stika s kožo takoj sperite prizadeto mesto z vodo. Če se pojavi rdečica, bolečina ali draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije z očmi nemudoma izperite oči s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.

-  Ne polnite poškodovanih baterij.

### Polnilniki

Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo.

Vedno preverite, ali električna napetost ustrezata tisti, ki je navedena na ploščici s podatki.

**Opozorilo!** Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.

- Polnilnik BLACK+DECKER uporabite le za polnjenje baterij, ki so bile priložene napravi/orodju Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in gmotno škodo.
- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
- Če se električni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščeni serviser podjetja BLACK+DECKER, da se tako izognete morebitnim nevarnostim.
- Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežu.
- Ne odpirajte polnilnika.
- Ne prebadajte polnilnika.
- Med polnjenjem morajo orodje/naprava/baterija biti v dobro prezračevanem okolju.



- Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih.



## Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

### **Električna varnost**

 **Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite, ali električna napetost ustreza tisti, ki je navedena na ploščici s podatki. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.**

- Če se električni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščeni serviser podjetja BLACK+DECKER, da se tako izognete morebitnim nevarnostim.

#### Funkcije

Ta naprava vključuje nekatere naslednje sestavne dele ali vse.

- Varnostni ključ
- Pomožni ročaj
- Sprostitev odpahnitve
- Ročaj
- Varovalne sponke kabla
- Zgornji ročaj
- Sponka za hitro sprostitev zgornjega ročaja
- Indikator za označevanje napoljenosti koša za travo
- Zbiralnik za travo
- Spodnji ročaj
- Sponka za hitro sprostitev spodnjega ročaja
- Zadnja vrata z napeto vzmetjo
- Ročica za nastavitev višine
- Pokrov akumulatorja
- Sprostitev pokrova akumulatorja
- Ročaj

#### Sestavljanje

**Opozorilo!** Pred sestavljanjem se prepričajte, ali je kosilnica izklopljena in sta varnostni ključ ter akumulator.

#### Sestavljanje koša za zbiranje trave (sl. A - C)

Zbiralnik za travo je sestavljen iz 3 kosov, ki jih je treba pred uporabo sestaviti.

- ◆ Spnite 2 strani (9) posode za travo (sl. A). Zagotovite, da bodo vse sponke in vodila poravnani.
- ◆ Poravnajte pokrov (17) na sestavljenem košu za travo. Zagotovite, da bodo vodila in sponke poravnane.
- Opomba:** Posebej pozorni bodite ob poravnavi sponk na zadnji strani koša za travo.
- ◆ Vse sponke pritrdite, tako da potisnete pokrov navzdol. Začnite spredaj in delajte v smeri nazaj. Zagotovite, da bodo sponke trdno nameščene.

#### Nameščanje spodnjega ročaja (sl. D in E)

- ◆ S podstavka kosilnice odstranite sponka za hitro sprostitev spodnjega ročaja (11).
- ◆ Spodnji ročaj (10) namestite okoli dna in zagotovite, da bodo tri zareze (18) na spodnjem ročaju (10) gledale proti vrhu.
- ◆ Sponke za hitro sprostitev spodnjega ročaja (11) privijte skozi spodnji ročaj v dno kosilnice. S sponkami za hitro sprostitev spodnjega ročaja, ki so privite do polovice, zaprite sponke za hitro sprostitev (sl. E) in zagotovite, da se bodo zobje ročaja in dna zapahnili. Če je povezava med ročajem in sponkami za hitro sproščanje pretesna ali ohlapna, prilagodite globino sponk za hitro sproščanje in jih ponovno zaprite, dokler se zobje popolnoma ne zaprejo.

#### Nameščanje zgornjega ročaja (sl. F in G)

- ◆ Namestite zgornji ročaja (6) na spodnji ročaj (10) in pri tem uporabite sponkami za hitro sproščanje zgornjega ročaja (7) in matico (19), kot je prikazano.
- ◆ Sponke za hitro sprostitev zgornjega ročaja (7) privijte skozi spodnji ročaj v vpenjalne matice (20). S sponkami za hitro sprostitev zgornjega ročaja, ki so privite do polovice, zaprite sponke za hitro sprostitev (sl. G). Če je povezava med ročajem in sponkami za hitro sproščanje pretesna ali ohlapna, prilagodite globino sponk za hitro sproščanje in jih ponovno zaprite, dokler se zobje popolnoma ne zaprejo.

#### Nastavitev višine ročaja (sl. H)

- ◆ Sprostite sponke za hitro sprostitev spodnjega ročaja, kot je prikazano.

- ◆ Dvignite ali spustite ročaj v enega od 3 označenih položajev ob sponkah za hitro sprostitev spodnjega ročaja.
- ◆ Zaprite sponke za hitro sprostitev spodnjega ročaja (11) in zagotovite, da so se zobje ročaja in dna popolnoma ne zapri. Če je povezava med ročajem in sponkami za hitro sproščanje pretesna ali ohlapna, prilagodite globino sponk za hitro sproščanje in jih ponovno zaprite, dokler se zobje popolnoma ne zaprejo.

### Prirtditev kabla motorja

#### Kabel motorja morate prirtditi z varovalom za kabel.

- ◆ Prirtdite kable na zgornji spodnji ročaj tako, da jih vpnete v varovalne sponke kabla (5)

### Namestitev koša za travo (sl. I in J)

- ◆ Dvignite pokrov za izmet trave (12) in namestite koš za travo (9) nad ušesca (20).

### Prilagoditev višine koles (sl. K in L)

Vaša kosilnica ima sistem za enostavno nastavitev višine BLACK+DECKER Easy. Ta sistem bo nastavil vsa štiri kolesa sočasno.

Kosilnica ima šest položajev za nastavitev rezila (od 30 mm do 80 mm). Ravnajte se po lestvici, ki je ob strani kosilnice.

Kazalnik bo označil nastavljeni višini za rezanje trave.

Ta nastavitev je lahko referenca za naslednjo košnjo trave, če želite imeti enako višino.

- ◆ Za izklop kosilnice spustite pomožni ročaj (2) in počakajte, da se rezilo ustavi in nato odstranite varnostni ključ (1).
- ◆ Za dvigovanje ali spuščanje višine reza položite dlan svoje roke na mesto za dlan (21) in povlecite ročico za nastavitev višine (13) vstran od ohišja kosilnice.
- ◆ Ročico za nastavitev višine (13) premaknite v želeni položaj in jo nato potisnite nazaj proti ohišju kosilnice.

**Opomba:** Prepričajte se, ali je kosilnica varno zapahnjena v enem od šestih položajev.

### Odstranjevanje in vstavljanje akumulatorja (sl. O)

#### Pred odstranjevanjem akumulatorja:

- ◆ kosilnico postavite na ravno podlago;
- ◆ sprostite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosilnico, počakajte, da se rezilo ustavi in nato odstranite varnostni ključ (1).

#### Za odstranitev baterije:

- ◆ Izvlecite sprostite pokrova akumulatorja (15) proti sprednjemu delu ohišja kosilnice in dvignite pokrov predala akumulatorja (14).
- ◆ Dvignite akumulator (22) iz kosilnice.

#### Vstavljanje baterije

- ◆ Izvlecite sprostite pokrova akumulatorja (15) proti sprednjemu delu ohišja kosilnice in dvignite pokrov predala akumulatorja (14).
- ◆ Akumulator (22) potisnite v kosilnico. (akumulator se prilega le v eni smeri.)

## Uporaba

**Opozorilo!** Orodje naj deluje s svojo lastno hitrostjo. Ne preobremenjujte.

### Polnjenje baterije (sl. M)

Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste jih prej opravili z lahkoto. Med polnjenjem se lahko baterija segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.

**Opozorilo!** Ne polnite baterije pri temperaturah okolja pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.

**Opomba:** Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilnik, polnilnik pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustrezeno dvigne ali pada.

- ◆ Za polnjenje baterije (22) vstavite baterijo v polnilnik (23). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri. Ne potiskajte je na silo. Preverite, ali je baterija do konca vstavljena v polnilnik.
- ◆ Priključite polnilnik in vklopite napajanje.

Indikator polnjenja (24) utripa neprekiniteno (počasi).

Pолнjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (24) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni v utripajoča zelena (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (24) bo svetil, dokler je baterija priključena na vključeni polnilnik.

- ◆ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite v izpraznjem stanju.

### Če pustite baterijo v polnilniku

Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja paket baterij osvežen in napolnjen do konca.

### Diagnostika polnilnika

Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo, bo kazalnik polnjenja (24) začne hitro utripati rdeče. Postopajte na naslednji način:

- ◆ Ponovno vstavite baterijo (22).
- ◆ Če indikatorji polnjenja še naprej hitro utripijo rdeče, preverite z drugo baterijo, ali postopek polnjenja poteka pravilno.
- ◆ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
- ◆ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.

**Opomba:** Postopek preverjanja, ali je baterija pokvarjena, lahko traja tudi do 30 minut. Če je baterija prevroča ali prehladna, svetlobna dioda LED izmenično utripi rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako hitrost.

## Kazalnik stanja napolnjenosti (sl. N)

Baterija ima kazalnik stanja napolnjenosti. Kazalnik stanja napolnjenosti se uporablja za prikaz trenutnega stanja napolnjenosti med uporabo in med polnjenjem baterije.

- ◆ Pritisnite gumb za stanje napolnjenosti (25).

## Varnostni ključ (sl. P)

Odstranite varnostni ključ:

- ◆ ko orodja puščate brez nadzora
- ◆ pred odstranjevanjem zagodenega materiala
- ◆ pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na napravi
- ◆ po trku kosilnice ob neznani predmet
- ◆ če se začne naprava neobičajno tresti.

## Vklop in izklop (sl. P in Q)

**Opozorilo!** Ostra vrteča se rezila. Nikoli ne skušajte povoziti delovanja tega stikala in sistema varnostnega ključa, ker lahko pride do hudih telesnih poškodb.

### Vklop

- ◆ Varnostni ključ (1) vstavite do konca v ohišje stikala.
- ◆ Gumb za sprostitev odpahnitve (3) potisnite na vrh ohišja stikala.
- ◆ Pomožni ročaj za rezilo (2) potisnite proti ročaju (4).

### Izklop

- ◆ Za izklop orodja spustite pomožni ročaj za rezilo (2). Ko je pomožni ročaj (2) vrnjen v izhodiščni položaj, se bo aktiviral samodejni zavorni sistem. Motor ima električno zavoro in vrtenje rezila kosilnice se bo zaustavilo v 3 sekundah ali hitreje.

## Indikator napolnjenosti koša za travo (sl. R)

Kosilnica ima napravo, ki omogoča, da zlahka vidite, ko je koš za travo poln in ga je treba izprazniti.

- ◆ Ko kosilnica deluje in je koš za travo prazen, bo indikator v odprttem položaju (26).
- ◆ Ko kosilnica deluje in je koš za travo poln, bo indikator v zaprtem položaju (27).

## Nasveti za optimalno uporabo

- ◆ Travnik je treba najprej pokositi spomladi, ko je trava visoka okoli 63 mm do 76 mm. Prezgodnja košnja omejuje koreninski sistem trave, ki se sam obnavlja vsako pomlad. Novo travo je treba kosit, ko je visoka okoli 63 mm.
- ◆ Prvič ne pokosite preveč površine lista trave, nikoli več kot 1/3 dolžine lista pri vsaki košnji. Košnja preblizu povzroči 'stres' občutljivih listov, to pa povzroči, da plitev koreninski sistem trave oteži črpanje vode iz zemelje.
- ◆ Travo kosite, ko je suha in se izognite, da bi nastajale grude mokre trave. Če lahko izbirate, je pozno popoldne idealni čas za košnjo, ne le zato, ker je trava suha, ampak tudi zato, ker občutljivo novo pokošeno območje trate ne bo izpostavljen močni sončni svetlobi.

- ◆ Rezila za košnjo morajo biti vedno ostra, da bo rez lep in čist. Tako boste izboljšali lastnosti kosilnice in izboljšali videz vaše trate. Topa rezila le drobijo in mečkajo konice trave. To škodi zdravi rasti trate in povečuje dovtzenost za bolezni ruše. Če so konice trave zmečkane, povzroči to rjavkasto obavarjanje, ki daje vaši trati nezdrav videz. Topo rezilo lahko prav tako na silo izvleče mlade sadike trave.
- ◆ Svojo travo skušajte kosit na stalni višini reza. Ker so časi, ko bi morali sprememiti višino košnje - gre za sezonske spremembe - pa je posledica stalne višine košnje bolj zdrava, lepša trata, z na splošno manj plevela. Pogosteje kosite v obdobjih hitre rasti. Pogosta košnja zagotavlja, da nižja, manj lepa trava ne bo vidna.
- ◆ Če je trata zrasla previsoko, recimo med dopustom, kosite najprej en ali dva položaja višje, kot običajno. Pri naslednjem košnji pa spustite kosilnico na običajno višino košnje in nekaj dni pozneje nadaljujte s košnjo po urniku. Spreminjanje višine košnje je zelo preprosto s sistemom One Touch Wheel Height Adjustment BLACK+DECKER (Nastavitev višine koles z enim dotikom), ki sočasno nastavi enakoverno vsa štiri kolesa.
- ◆ Spomladi in jeseni, ali po prekiniti urnika košnje, bo trava daljša in debelejša. Če se motor nenehno upočasnjuje med košnji, skupaj nastaviti kolesa na večjo višino rezanja. Prevelika obremenitev motorja lahko povzroči neravno rezanje trave, hitrejše praznjenje akumulatorja in lahko povzroči, da se bo zaradi preobremenitve ustavljal motor.
- ◆ Ostajajo trije dobi načini, da izboljšate svoje rezultate košnje: pogosto spreminjajte smer košnje, kosite vodočrno na pobočjih (to je tudi dobro zaradi varnosti) in ne pozabite prekriti pot košnje ob vsaki košnji v eno smer.

## Namigi za košnjo

**Pomnite** Pred košnjo vedno preverite teren in odstranite predmete kot so kamni, vejevje, žice, igrače, kosti itd., ki jih lahko izvrže ob stiku z vrtečim se rezilom.

- ◆ Kosite prečno na pobočje, nikoli navzgor ali navzdol. Bodite še posebej pozorni, ko na pobočju spreminjate smer premikanja kosilnice. Ne kosite po prefirano strmih pobočjih. Poskrbite za varno in trdo stojisko.
- ◆ Spustite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosilnico pred prehodom prek gramoznih poti (rezilo lahko izvrže kamne).
- ◆ Pri košnji na težkem terenu ali pri visokem plevelu nastavite višino reza na najvišji položaj. Košnja preveč trave haenkrat lahko preobremeniti motor, kar lahko zaustavi kosilnico. Glej navodila za odpravljanje težav. Če uporabljate vrečo za travo (9) v času sezone hitre rasti, se trava običajno nabere in zamaši odprtino za izmet trave.
- ◆ Za izklop kosilnice spustite pomožni ročaj (2) in odstranite varnostni ključ (1).
- ◆ Odstranite koš za travo (9) in stresite travo v zadnji del vrečke.

## SLOVENŠČINA

- ◆ Očistite travo in druge ostanke košnje, ki so se nabrali okoli odprtine za izmet.
- ◆ Znova namestite koš za travo (9). Če se začne kosilnica za travo neobičajno tresti:
- ◆ Za izklop kosilnice spustite pomožni ročaj (2) in odstranite varnostni ključ (1) ter akumulator (22).
- ◆ Poiscičte vzrok tresljajev. Tresljaji so opozorilo. Ne uporabljajte kosilnice, dokler ni temeljito pregledana. Glej razdelek za odpravljanje težav v priročniku.

**Pomnite** Za izklop kosilnice vedno spustite pomožni ročaj in odstranite varnostni ključ, če nameravate pustiti kosilnico brez nadzora, četudi za kratek čas.

Naslednji predlogi vam bodo pomagali, da boste dosegli optimalni čas uporabe akumulatorske kosilnice:

- ◆ upočasnite košnjo, če je trava posebno dolga ali debela;
- ◆ izogibajte se košnji mokre trave;
- ◆ travo kosite pogosto, še posebej v obdobju hitre rasti.

### Vzdrževanje

Baterijska ali električna naprava/orodje BLACK+DECKER je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Stalno in zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne skrb za napravo in rednega čiščenja.

Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.

**Opozorilo!** Pred vzdrževanjem električnih orodij s kablom/brez kabla:

- ◆ orodje/hapravo izklopite in jo odklopite iz omrežne napetosti,
- ◆ ali izklopite napravo in odstranite baterijo od naprave/orodja, če naprava/orodje deluje z dodatno baterijo,
- ◆ ali popolnoma izpraznite vgrajeno baterijo in izklopite orodje.
- ◆ pred čiščenjem odklopite polnilnik; Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite z vlažno kropo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.
- ◆ Redno odstranjujte travo in zemljo izpod ščitnika s topim strogalom.

### Odstranjevanje in nameščanje rezila (sl. S, T in U)

**Opozorilo!** Ne dotikajte se rezila, preden niste izvlekli varnostnega ključa in se rezila niso popolnoma ustavila.

- ◆ Spustite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosilnico, počakajte, da se rezilo ustavi in nato odstranite varnostni ključ (1).
- ◆ Odrezite kos lesa (velikosti približno 50 mm × 100 mm × 600 mm) in ga uporabite, da bi preprečili vrtenje rezila med odstranjevanjem matice prirobnice (29).
- ◆ Kosilnico nagnite na eno stran.

**Opozorilo!** Nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala. Bodite pazljivi, robovi rezila so zelo ostri.

- ◆ Namestite kos lesa (28) in odstranite matico prirobnice (29) s ključem št. 13 mm (sl. S).
- ◆ **Odstranite podložko (30), rezilo (31), pravokotno vodilo rezila (32) in ventilator (33) (sl. T).** Preverite ali vodilo rezila (32) in ventilator (33) nista poškodovana in ju zamenjajte, če je treba.

Ko nameščate rezilo se prepričajte, da bo stran rezila za travo (oznacena s puščicami na vsakem koncu) obrnjena proti zemlji in, da boste kosilnico vrnili v običajni pokončni položaj.

- ◆ Namestite ventilator (33). Zagotovite, da boste liste ventilatorja (34) postavili tako, da bodo gledali proti kosilnici.
- ◆ Namestite vodilo rezila (32). Zagotovite, da bodo zatiči v obliki »D« (35) postavljeni tako, da bodo gledali stran od kosilnice.
- ◆ Zagotovite, da bodo ploski deli ventilatorja (33) vodilo rezila (32) poravnani s ploskim delom steba.
- ◆ Rezilo (31) namestite na vodilo rezila (32) tako, da bodo puščice kazale navzven.
- ◆ Podložite kos lesa (28), da bi preprečili obračanje rezila (31) (sl. U).
- ◆ Namestite podložko (30) in matico prirobnice (29) in jo zategnite s ključem 13 mm.

### Brušenje rezila (sl. V)

Za odlične rezultate mora biti rezilo vedno ostro. Topa rezila ne režejo dobro trave in je ne mulčijo dobro.

**Opozorilo!** Vedno zagotovite, da bo varnostni ključ odstranjen.

**Opozorilo!** Med odstranjevanjem, brušenjem in nameščanjem rezila vedno uporabljajte zaščitna očala.

Pri normalnih pogojih v sezoni košenj zadostuje običajno dvakratno brušenje rezila. Pesek povzroči, da rezilo hitro postane topo. Če je v vaši trati peščena prst bo potrebno bolj pogosto brušenje rezila.

- ◆ Skriviljeno ali poškodovano rezilo takoj zamenjajte.

### Med brušenjem rezila:

- ◆ zagotovite, da bo rezilo uravnoteženo;
- ◆ pri brušenju ohranite originalni kot rezanja;
- ◆ nabrusite rob rezila na obeh straneh rezila tako, da odstranite enako količino opilkov.

### Brušenje rezila v primežu (sl. V)

- ◆ Sprostite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosilnico, počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.
- ◆ Odstranite varnostni ključ (1) in paket baterij (22) ter obrnite kosilnico na stran.
- ◆ Odstranite rezilo (31) s kosilnice, glejte navodila za odstranjevanje in nameščanje rezil.

**Opozorilo!** Uporabljajte pravilno zaščito za oči in rokavice ter bodite predvidni zaradi ostrih robov rezila.

- ◆ Rezilo (31) vstavite v primež.
- ◆ S fino pilo ali z brusom pazljivo izpilite robove rezila, pri tem ohranite originalni kot rezanja.
- ◆ Preverite uravnoteženost rezila, glejte navodila za uravnoteženje rezila.

- ◆ Namestite rezilo (31) na kosičnico in ga trdno zategnjite, glejte navodila za odstranjevanje in nameščanje rezil.

### Uravnoteženje rezila (sl. W)

- ◆ Preverite uravnoteženost rezila tako, da središčno luknjo v rezilu namestite na žebelj ali okroglo steblo izvijača, ki sta pritrjena vodoravno v primež. Če se kateri koli konec rezila obrne navzdol, obrusite ta konec rezila, dokler rezilo ni uravnoteženo.

### Mazanje

Mazanje ni potrebno. Ne oljite koles. Kolesa imajo ležaje s plastičnimi površinami, ki ne potrebujejo mazanja.

### Čiščenje

- ◆ Sprostite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosičnico, počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.
- ◆ Odstranite varnostni ključ (1).
- ◆ Kosičnico čistite samo z blago milnico in vlažno krpo.
- ◆ S topim orodjem očistite ves material, ki se je nakopičil na spodnji strani kosičnice.
- ◆ Po nekajkratni uporabi preverite zategnjenošč vidnih pritrdilnih vijakov in matic.

### Preprečevanje korozije

Gnojila druge vrtnne kemikalije vsebujejo snovi, ki močno pospešujejo korozijo kovin. Če kosite na območjih, kjer so bile uporabljene kemikalije ali Gnojila, je treba takoj po košnji očistiti kosičnico, kot sledi:

- ◆ Sprostite pomožni ročaj (2), da bi izklopili kosičnico, počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.
- ◆ Odstranite varnostni ključ (1).
- ◆ Obrišite vse izpostavljene sestavne dele z vlažno krpo.

### Transport in shranjevanje

**Opozorilo!** Vrteče se rezilo lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Pred dvigovanjem, transportiranjem ali shranjevanjem kosičnice sprostite pomožni ročaj za izklop kosičnice in izvlecite varnostni ključ. Kosičnico shranite v suhem prostoru.

**Opomba: Kosičnica ne bo težka za prenašanje, če najprej odstranite paket baterij. Ne uporabljajte kljuke kot točke za dvigovanje kosičnice.**

### Shranjevanje

V topilih območjih priporočamo, da ohranjate akumulator vedno enako napoljen, da bi tako zagotovili optimalne lastnosti. Akumulator lahko shranite z odklopilnim polnilnikom, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- ◆ Pred shranjevanjem mora biti akumulator napoljen do konca.
- ◆ Povprečna temperatura na mestu shranjevanja je pod 10 °C (50 °F).

### Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, upoštevajte naslednja navodila. Če to ne odpravi težave, se obrnite na servisno središče BLACK+DECKER.

**Opozorilo!** Pred nadaljevanjem spustite pomožni ročaj, da bi izklopili kosičnico, počakajte, da se rezilo ustavi in nato odstranite varnostni ključ.

Težava	Možna rešitev
Motor ne deluje	<p>Preverite, ali je nameščen varnostni ključ in je vstavljen do konca in, ali je gumb za zapahnitev pritisnjén do konca, preden ste premaknili pomožni ročaj.</p> <p>Spustite pomožni ročaj, da izključite kosičnico. Odstranite varnostni ključ in paketa baterij, obrnite kosičnico in preverite, da se rezilo neovirano vrti.</p> <p>Preverite, ali v prostoru za akumulator ni drobirja in je akumulator nameščen pravilno.</p> <p>Ali je akumulator popolnoma napolnjen? Pritisnite gumb za prikaz stanja napoljenosti akumulatorja. Napolnite akumulator, če je treba.</p>
Med košnjo se motor nenadoma zaustavi.	<p>Spustite pomožni ročaj, da izključite kosičnico. Odstranite varnostni ključ in paketa baterij, obrnite kosičnico in preverite, da se rezilo neovirano vrti.</p> <p>Nastavite višino košnje v najvišji možni položaj in zaženite kosičnico.</p> <p>Preverite, ali v prostoru za akumulator ni drobirja in je akumulator nameščen pravilno.</p> <p>Ali je akumulator popolnoma napolnjen? Pritisnite gumb za prikaz stanja napoljenosti akumulatorja. Napolnite akumulator, če je treba.</p> <p>Ne preobremenite kosičnice. Upočasnite košnjo ali dvignite višino reza.</p>

## SLOVENŠČINA

Težava	Možna rešitev
Košnja ni enakomerna ali deluje motor s težavo	<p>Ali je akumulator popolnoma napoljen? Pritisnite gumb za prikaz stanja napoljenosti akumulatorja. Napolnjite akumulator, če je treba.</p> <p>Spustite pomožni ročaj, da izključite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulator. Obrnite kosilnico in preverite: ostrino rezil - rezilo mora biti vedno ostro. Preverite, ali odprtine za izmet niso zamašene.</p> <p>Kolo za nastavitev višine košnje je mora nastavljeno prenizko za trenutne pogoje košnje. Dvignite višino košnje.</p>
Kosilnico je težko potiskati.	Dvignite višino košnje da zmanjšate trenje spodnjega dela ohišja in trave. Preverite vsa kolesa in se prepričajte, da se lahko vrtijo neovirano.
Kosilnica je neobičajno glasna in se trese.	Spustite pomožni ročaj, da izključite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulator. Obrnite kosilnico in preverite rezilo; prepričajte se ali ni zvit ali kako drugače poškodovan. Če je rezilo poškodovan, ga zamenjajte z novim rezilom BLACK+DECKER. Če spodnji del kosilnice poškodovan, vrnite kosilnico v pooblaščeni servisni center BLACK+DECKER
Kosilnica ne pobira ostankov trave po košnji.	<p>Če na rezilu niso opazne poškodbe in kosilnica še vedno vibrira: Sprostite pomožni ročaj da izključite kosilnico in odstranite varnostni ključ ter paket baterij in nato odstranite rezilo. Obrnite rezilo za 180 stopinj in ga nato znova namestite. Če se kosilnica še vedno trese, jo vrnite v pooblaščeni servisni center BLACK+DECKER.</p> <p>Odprtina je zamašena. Spustite pomožni ročaj, da izključite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulator. Očistite odprtino in odstranite vse ostane trave.</p> <p>Pokosili ste več trave. Nastavite višino košnje v najvišji možni položaj, da kosite krajšo travo.</p> <p>Koš za travo je polna. Redno izpraznjite vrečko za travo.</p>

### Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Izdelka ne smete odla-gati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

**Če ugotovite, da izdelek Black & Decker ne služi več svojemu namenu ali ga več ne potrebujete, ga ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za izdelek pripravite za ločeno zbiranje odpadkov.**



Ločeno odlaganje dotorajanih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Krajevni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparativ iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite novi izdelek.

BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov BLACK+DECKER, ko ti dosežete konec svoje življenske dobe. To možnost lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek katerekoli pooblaščenemu serviserju, ki bo namesto vas odstranil električni izdelek med odpadke. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate s krajevno pisarno Black & Decker na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih serviserjev BLACK+DECKER in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Akumulatorji



Na koncu življenske dobe ravnajte z baterijami v skla-du s predpisi za varovanje okolja:

- ◆ Do konca izpraznjite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
- ◆ NiCd, NiMH in litij ionske akumulatorje je mogoče reciklirati. Vložite baterijo/baterije v ustrezno embalažo, tako da one-mogočite kratkostično povezavo med priključnimi terminali. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
- ◆ Ne povzročite kratkega stika med priključki baterije.
- ◆ Baterij ne mečite v ogenj; to lahko povzroči telesne poškodbe ali eksplozijo.

### Tehnični podatki

		CLM3820 H 1
Vhodna napetost	$V_{DC}$	36
Hitrost v prostem teku	$min^{-1}$	3500
Teža	kg	16,2
Baterija		BL2536-XJ
Napetost	$V_{DC}$	36
Zmogljivost	Ah	2,5
Tip		Litijev-ionski
Polnilnik		BDC2A36-QW
Vhodna napetost	$V_{AC}$	230
Izhodna napetost	$V_{DC}$	36
Tok	mA	1300
Približni čas polnjenja	h	1,5-2,0

Ponderirana vrednost tresljajev za dlan/roko:  
 $= < 2,5 \text{ m/s}^2$ , negotovost (K)  $1,5 \text{ m/s}^2$ .

$L_{PA}$  (zvočni tlak)  $80 \text{ dB(A)}$   
 negotovost (K) =  $3 \text{ dB(A)}$

#### Območje reza:

- ◆ ta kosilnica lahko pokosi do  $300 \text{ m}^2$  z enim paketom baterij 2 Ah.
- ◆ To območje ( $300 \text{ m}^2$ ) dosežete z le enim, popolnoma napolnjenim paketom baterij 2 Ah v suhih pogojih, z ročico nastavljenjo na višino 6 in v pogojih rahle rasti.
- ◆ V vlažnih pogojih, nizki nastavitev višine in pogojih težke rasti območja košnje bo morda manj od  $300 \text{ m}^2$ .

**Izjava EU o skladnosti**  
**DIREKTIVA O STROJIH**  
**DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU**



Kosilnica za travo CLM3825

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z:

2006/42/ES, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/ES, kosilnica za travo, L < 50 cm, dodatek VI, TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridstraße 65,  
 80339 München, Nemčija  
 ID št. priglašenega urada: 0123

Raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES (člen 12, Dodatek III,  
 $L \leq 50 \text{ cm}$ ):

$L_{WA}$  (izmerjena zvočna moč)  $92 \text{ dB(A)}$ , negotovost (K) =  $3 \text{ dB(A)}$   
 $L_{WA}$  (zajamčena zvočna moč)  $96 \text{ dB(A)}$

Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/ES (do 19/4/2016) 2014/30/EU (od 20/4/2016) in 2011/65/EU.

Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker na spodnjih naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja Black & Decker.

R. Laverick

Vodja inženirstva

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
 Berkshire, SL1 3YD  
 Velika Britanija  
 28. 09. 2015

#### Garancija

**Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov** ponuja izjemno garancijo. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Če se pokvari izdelek Black & Decker zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:

- ◆ Izdelek je bil uporabljen za prodajo, profesionalno uporabo ali je bil izdelek oddajan v najem;
- ◆ Izdelek je bil predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja;
- ◆ Izdelek je bil poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
- ◆ Popravljalci so ga ljudje, ki niso pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.

Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate s krajevno pisarno Black & Decker na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih serviserjev Black & Decker in vsi podatki o ponudbah storitev na voljo na internetu: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Obiščite našo spletno stran [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) in pripravite svoj novi izdelek BLACK+DECKER, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

**Namjena**

Ova kosilica BLACK+DECKER CLM3825 projektirana je za košnju trave. Ovaj je uredaj predviđen isključivo za uporabu u neprofesionalne svrhe.

## Sigurnosne upute

**Upozorenje!** Tijekom uporabe bežičnih uredaja uvijek se pridržavajte osnovnih mjera sigurnosti, uključujući i sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

**Upozorenje!** Tijekom upotrebe ovog uredaja potrebno je pridržavati se sigurnosnih pravila. Radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba, prije upotrebe uredaja pročitajte ove upute. Ove upute spremite za slučaj potrebe.

- Prije upotrebe uredaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
- U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog uredaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku može stvoriti opasnost od osobnih ozljeda.

- Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

## Upotreba ovog uređaja

Budite pažljivi tijekom upotrebe ovog uređaja.

- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane mlađih ili nestručnih osoba bez dodatnog nadzora.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati kao igračka.
- Ne dopustite djeci i životinja da budu blizu radnog područja ili da dodiruju uređaj i kabel napajanja.
- Potreban je poseban nadzor ako se uređaj upotrebljava u blizini djece.
- Koristite samo na suhom mjestu. Pazite da se uređaj ne smoči.
- Uređaj ne uranajte u vodu.
- Ne otvarajte kućište. Unutar uređaja nema dijelova namijenjenih korisničkom servisiranju.
- Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.

- Da biste smanjili rizik od oštećivanja utikača ili kabela, nikad ne povlačite za kabel kad utikač želite izvući iz utičnice.

## Nakon upotrebe

- Kada nije u upotrebi, uređaj treba pohraniti na suho i dobro prozračeno mjesto, izvan dosega djece.
- Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim uređajima.
- Kad se uređaj čuva ili prevozi u vozilu, potrebno ga je smjestiti u prtljažnik ili spriječiti njegovo pomicanje uslijed naglih promjena u brzini i smjeru kretanja vozila.

## Pregledi i popravci

- Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova, oštećenja prekidača ili bilo kojih drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na rad uređaja.

- Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser.
- Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.
- Budite oprezni za vrijeme namještanja kosilice kako biste spriječili zaglavljivanje prstiju između pokretnih oštrica i fiksnih dijelova stroja.
- Kada servisirate oštrice, imajte na umu da se oštice mogu i dalje pomicati iako je isključen izvor napajanja.

## Dodatne sigurnosne upute za kosilice za travu

- Čvrsto primite rukohvat objema rukama kada upravljate kosilicom.
- Ako smatrate da je potrebno nagnuti kosilicu, pazite da obje ruke ostanu u radnom položaju. Držite obje ruke u radnom položaju dok ko-

silica ispravno ne nalegne natrag na tlo.

- Nikada ne nosite slušalice dok upravljate ksilicom.
- Nikada ne pokušavajte obaviti prilagođavanje visine kotača dok motor radi ili dok je sigurnosni ključ u kućištu prekidača.
- Ako se ksilica trave zaglaví, pustite sigurnosnu šipku kako biste isključili ksilicu trave te pričekajte da se oštrica zaustavi prije nego što pokušate odčepiti kanal ili ukloniti nešto ispod kućišta.
- Ruke i stopala držite podalje od područja rezanja.
- Oštrice održavajte oštima. Uvijek upotrijebite zaštitne rukavice kada rukujete oštrim kom ksilice trave.
- Ako upotrebljavate prikupljač trave, često provjera-vajte istrošenost. Ako je previše istrošen, zamijenite ga novim skupljačem trave za vlastitu sigurnost.
- Budite iznimno oprezni kada preokrećete ili povlačite ksilicu trave prema sebi.

- Ne stavljajte ruke ili stopala blizu ili ispod ksilice trave. Uvijek se držite podalje od otvora za pražnjenje.
- Očistite područje u kojem će se upotrebljavati ksilica trave od predmeta kao što su kamenje, grane, žice, igračke, kosti itd. koje oštrica može zahvatiti i odbaciti. Predmeti u koje udari oštrica mogu izazvati tešku ozljedu osoba. Zadržavajte se iza rukohvata kada motor radi.
- Ne upravljajte ksilicom trave dok ste bosi ili u sandalama. Uvijek nosite obuću dovoljnu za zaštitu.
- Ne povlačite ksilicu trave prema natrag ako to nije apsolutno potrebno. Uvijek gledajte dolje i iza sebe prije i za vrijeme pomicanja unatrag.
- Nikada ne usmjeravajte materijal koji ksilica izbacuje prema drugim osobama. Izbjegavajte pražnjenje materijala prema zidu ili prepreci. Materijal može odskočiti

natrag prema rukovatelju. Pustite sigurnosnu šipku kako biste isključili ksilicu trave i zaustavili oštricu prije prelaska preko šljunčanih površina.

- Ne upravljajte ksilicom trave bez cijelog skupljača trave, štitnika za pražnjenje, stražnjeg štitnika ili drugih sigurnosnih zaštitnih uređaja koji su postavljeni na svoja mesta i u funkciji. Periodično provjeravajte sve štitnike i sigurnosne zaštitne uređaje kako biste provjerili jesu li u funkcionalnom stanju, rade li pravilno i obavljaju li potrebnu funkciju. Zamijenite oštećeni štitnik ili drugi sigurnosni uređaj prije daljne uporabe.
- Nikada ne ostavljajte ksilicu trave da radi bez nadzora. Uvijek uklonite sigurnosni ključ ako ksilicu ostavljate bez nadzora.
- Uvijek pustite sigurnosnu šipku kako biste zaustavili motor, pričekajte da se oštrica potpuno zaustavi i izvadite sigurnosni ključ prije čišćenja ksilice, uklanjanja vreće za travu, odčepljivanja štitnika za pražnjenje, kada ostavljate ksilicu ili prije podešavanja, popravaka ili pregleda.
- Upravljajte ksilicom samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu kada su predmeti koji se nalaze na putu oštice jasno vidljivi iz radnog područja ksilice.
- Ne upravljajte ksilicom dok ste pod utjecajem alkohola ili droga te kada ste umorni ili bolesni. Uvijek budite oprezni, pratite što radite i primijenite zdravorazumski pristup.
- Izbjegavajte opasna okruženja. Nikada ne upravljajte ksilicom na vlažnoj ili mokroj travi te po kiši. Pazite da imate uporište, hodajte i nikada ne trčite.
- Ako ksilica započne neobičajeno vibrirati, pustite sigurnosnu šipku, pričekajte da se oštrica zaustavi, a zatim odmah provjerite uzrok.

Vibracije općenito upozoravaju na problem pregledajte vodič za rješavanje problema za savjete u slučaju neuobičajenih vibracija.

- Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči i disanje kada upravljate kosilicom.
  - Uporaba pribora ili priključka koji nije preporučen za uporabu s ovom kosilicom može biti opasna. Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio BLACK+DECKER.
- Nikada ne posežite predaleko dok upravljate kosilicom. Uvijek provjerite imate li čvrsto uporište i ravnotežu dok upravljate kosilicom.
- Kosite poprečno u odnosu na smjer kosine, a nikada uzbrdo ili nizbrdo. Budite posebno oprezni kada mijenjate smjer na kosinama.
- Pazite na rupe, brazde, izrasline, stijene ili druge skrivene predmete. Neravan teren može dovesti do nesreće uslijed klizanja i pada.

Visoka trava može skrivati prepreke.

- Ne kosite na mokroj travi ili izrazito strmim kosinama. Slabo uporište može dovesti do nesreće uslijed klizanja i pada.
- Ne kosite blizu litica, rovova ili nasipa. Možete izgubiti uporište ili ravnotežu.
- Uvijek pustite da se kosilica ohladi prije spremanja.

### Sigurnost drugih osoba

- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu) ili osoba s nedostatnim iskustvom ili znanjem osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
- Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

## Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd. Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći. Oni obuhvaćaju:

- Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pomičnih dijelova.
- Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
- Ozljede uzrokovane produženom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.
- Oštećenje sluha.
- Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

## Simboli upozorenja

Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli upozorenja:



**Upozorenje!** Prije upotrebe pročitajte priručnik.



Uređaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.



**Pazite da se ne porežete na oštrice.**

Prije ostavljanja kosilice i prije bilo kakvih podešavanja, popravaka ili pregleda uvijek uklonite sigurnosni ključ, uklonite vreću za travu te odčepite štitnik ispuha.



Pazite na leteće predmete. Promatrače držite dalje od područja rezanja.



Koristite zaštitu za oči.



Oštice nastavljaju s vrtnjom i nakon isključivanja stroja.



Zajamčena zvučna snaga prema direktivi 2000/14/EZ.

## Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače

### Baterije

- Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- Bateriju ne izlažite vodi.
- Bateriju ne izlažite toplini.
- Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- Punate isključivo punjačem koji je isporučen uz uređaj/ alat. Korištenje pogrešnog punjača može rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem baterije.
- Pri zbrinjavanju baterija pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
- Bateriju ne oštećujte i ne deformirajte udaranjem ili bušenjem jer može doći do ozljede i požara.

- Ne punate oštećene baterije.
- U ekstremnim uvjetima može doći do curenja baterije. Ako na bateriji primijetite tekućinu, pažljivo je obrišite krpom. Izbjegavajte kontakt s kožom.
- U slučaju dodira s kožom ili očima slijedite upute u nastavku.

**Upozorenje!** Baterijska tekućina može uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu. U slučaju kontakta s kožom odmah isperite vodom. U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima odmah isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć.

 Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.

### Punjači

Ovaj punjač projektiran je za određeni napon. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže na-

ponu navedenom na nazivnoj oznaci.

**Upozorenje!** Ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem električne mreže.

- BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za punjenje baterije u uređaju/alatu uz koji je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
- Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
- Punjač ne izlažite vodi.
- Ne otvarajte punjač.
- Punjač nemojte bušiti.
- Uredaj/alat/baterija mora tijekom punjenja biti u dobro prozračenom području.

 Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.

## Zaštita od električne struje



Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem električne mreže.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.

### Značajke

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Sigurnosni ključ
2. Šipka za aktivaciju
3. Poluga za (de)blokadu
4. Šipka rukohvata
5. Stezaljke za pridržavanje kabela
6. Gornja ručka
7. Stezaljka za brzo oslobođanje gornjeg rukohvata
8. Indikator napunjenoosti kutije za travu
9. Kutija za skupljanje trave
10. Donji rukohvat
11. Stezaljka za brzo oslobođanje donjeg rukohvata
12. Opružna stražnja vratašca
13. Ručka za prilagođavanje visine

- 14. Poklopac baterije
- 15. Oslobađanje poklopca baterije
- 16. Rukohvat

### Sastavljanje

**Upozorenje!** Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen, a sigurnosni ključ i baterija uklonjeni.

### Sastavljanje kutije za prikupljanje trave (sl. A - C)

Kutija za travu zahtijeva sastavljanje prije uporabe i dolazi u 3 komada.

- ◆ Pričvrstite zajedno dvije strane (15) kutije za prikupljanje trave (sl. A). Provjerite jesu li sve stezaljke i vodilice poravnate.
- ◆ Namjestite poklopac (17) na sastavljenu kutiju za prikupljanje trave. Provjerite jesu li vodilice i kopče poravnate.
- Napomena:** Budite posebno oprezni kada poravnavate dvije stezaljke na stražnjem dijelu kutije za prikupljanje trave.
- ◆ Pritisnite poklopac kako biste učvrstili sve kopče. Počnите s prednje strane i nastavite prema stražnjem dijelu. Provjerite jesu li sve kopče dobro učvršćene.

### Postavljanje donjeg rukohvata (sl. D i E)

- ◆ Uklonite kopče za brzo oslobođanje rukohvata (11) iz baze kosilice.
- ◆ Postavite donji rukohvat (10) oko baze, pazeci da tri ureza (18) u donjem rukohvatu (10) budu okrenuti prema gore.
- ◆ Uvijte stezaljke za brzo oslobođanje donjeg rukohvata (11) kroz donji rukohvat u bazu kosilice. Kada su stezaljke za brzo oslobođanje donjeg rukohvata uvijene dopola, zatvorite stezaljke za brzo oslobođanje (sl. E) i provjerite jesu li zupci rukohvata i baze međusobno zahvaćeni. Ako je veza između rukohvata i stezaljki za brzo oslobođanje prečvrsta ili prelabava, podesite dubinu stezaljki za brzo oslobođanje i ponovo ih zatvorite tako da zupci budu potpuno zatvoreni.

### Postavljanje gornjeg rukohvata (sl. F i G)

- ◆ Postavite gornji rukohvat (6) na donji rukohvat (10) pomoću stezaljki za brzo oslobođanje gornjeg rukohvata (7) i pričvrsnih matica (19) kao što je prikazano.
- ◆ Uvijte stezaljke za brzo oslobođanje gornjeg rukohvata (7) kroz donji rukohvat u pričvrsne maticu (20). Kada su stezaljke za brzo oslobođanje gornjeg rukohvata uvijene dopola, zatvorite stezaljke za brzo oslobođanje (sl. G). Ako je veza između rukohvata i stezaljki za brzo oslobođanje prečvrsta ili prelabava, podesite dubinu stezaljki za brzo oslobođanje i ponovo ih zatvorite tako da zupci budu potpuno zatvoreni.

### Prilagođavanje visine rukohvata (sl. H)

- ◆ Otpustite stezaljke za brzo oslobođanje donjeg rukohvata kao što je prikazano.

- ◆ Podignite ili spustite rukohvat u jedan od 3 označena položaja pokraj stezaljki za brzo oslobođanje donjeg rukohvata.
- ◆ Zatvorite stezaljke za brzo oslobođanje donjeg rukohvata (11) i provjerite jesu li zupci na rukohvatu i bazi međusobno zahvaćeni. Ako je veza između rukohvata i stezaljki za brzo oslobođanje prečvrsta ili prelabava, podesite dubinu stezaljki za brzo oslobođanje i ponovo ih zatvorite tako da zupci budu potpuno zatvoreni.

### Pričvršćivanje kabela motora

**Kabel motora mora se fiksirati remenom za ograničenje kabela.**

- ◆ Učvrstite kabel za gornji ili donji rukohvat pomoći kopči za učvršćivanje kabela (5).

### Postavljanje kutije za skupljanje trave (sl. I i J)

- ◆ Podignite zaklopku za uklanjanje trave (12) i stavite kutiju za prikupljanje trave (9) preko ušica (20).

### Podešavanje visine kotača (sl. K i L)

Ova kosilica opremljena je BLACK+DECKER sustavom za jednostavno podešavanje visine. Sustav istovremeno podešava sva četiri kotača.

Visina oštice na ovoj kosilici može se podesiti u šest položaja (30 mm do 80 mm). Pogledajte skalu na bočnom dijelu kosilice. Pokazivač naznačuje postavku visine košnje.

Ova postavka može biti referentna za sljedeću košnju travnjaka na istoj visini.

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu, pričekajte dok se oštica ne zaustavi i uklonite sigurnosni ključ (1).
- ◆ Da biste povećali ili smanjili visinu košnje, postavite dlan na odmorište (21) i povucite ručku za podešavanje visine (13) od kućišta kosilice.
- ◆ Pomaknite ručku za podešavanje visine (13) u odgovarajući položaj, a zatim je gurnite natrag prema kućištu kosilice.

**Napomena:** Provjerite je li kosilica dobro učvršćena u jednom od šest položaja.

### Uklanjanje i postavljanje baterije (sl. O)

#### Prije uklanjanja baterije:

- ◆ Postavite kosilicu na ravno tlo.
- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu, pričekajte dok se oštica ne zaustavi i uklonite sigurnosni ključ (1).

#### Uklanjanje baterije:

- ◆ Povucite ručicu za oslobođanje poklopca baterije (15) prema prednjem dijelu kućišta kosilice i podignite poklopac baterije (14).
- ◆ Podignite bateriju (22) iz kosilice.

#### Postavljanje baterije:

- ◆ Povucite ručicu za oslobođanje poklopca baterije (15) prema prednjem dijelu kućišta kosilice i podignite poklopac baterije (14).

- ◆ Umetnите bateriju (22) u kositicu. (baterija se može postaviti samo na jedan način.)

## Upotreba

**Upozorenje!** Pustite uređaj da radi svojim tempom. Uređaj nemojte preopterećivati.

### Punjenje baterije (sl. M)

Bateriju treba napuniti prije prve upotrebe i kad god ne pruža dovoljno snage za poslove koji su ranije bilo obavljani s lakoćom. Baterija se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju ako je okolna temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C. Preporučena temperatura punjenja je oko 24°C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura čelija ispod približno 0 °C ili iznad 40 °C. Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač će automatski započeti s punjenjem kada se čelija zagrije ili ohladi.

- ◆ Da biste napunili bateriju (22), umetnite je u punjač (23). Baterija se u punjač može postaviti samo na jedan način. Nemojte forsirati. Provjerite je li akumulator dobro namješten unutar punjača.
- ◆ Priključite punjač i uključite napajanje.

Kontinuirano će treperiti zeleni indikator punjenja (24) (polako).

Punjenje je dovršeno kad pokazivač punjenja (24) neprekidno svijetli zelenom bojom. Baterija i punjač mogu se ostaviti priključeni neograničeno uz svjetleću LED lampicu. Zelena lampica povremeno će treperiti, što znači da se baterija dopunjava. Pokazivač punjenja (24) bit će uključen dok je akumulator povezan s priključenim punjačem.

- ◆ Ispravnije baterije napunite u roku tjeđan dana. Trajanost akumulatora može se znatno skratiti ako se čuvaju u ispravljenom stanju.

### Ostavljanje baterije u punjaču

Baterija i punjač mogu se ostaviti priključeni neograničeno, pri čemu svijetli lampica. Punjač će bateriju održavati svježom i potpuno napunjrenom.

### Dijagnostika punjača

Ako punjač detektira slabu ili oštećenu bateriju, brzo će treperiti crveni indikator punjenja (24). Nastavite na sljedeći način:

- ◆ Ponovo umetnute bateriju (22).
- ◆ Ako nastavi brzo treperiti crveni indikator punjenja, upotrijebite drugu bateriju da biste provjerili radi li punjenje kako treba.
- ◆ Ako se zamijenjena baterija pravilno puni, izvorna baterija je neispravna i treba je predati u servis radi recikliranja.
- ◆ Ako nova baterija daje istu indikaciju kao i izvorna, predajte punjač na testiranje u ovlašteni servis.

**Napomena:** Može biti potrebno do 30 minuta kako bi se odredilo je li baterija neispravna. Ako je baterija pretopla ili prehladna, crvena LED lampica palit će se i gasiti naizmjence brzo te polako, odnosno jedan brzi i jedan spori bljesak.

### Pokazivač stanja baterije (sl. N)

Alat je opremljen pokazivačem stanja baterije. Može se upotrijebiti za prikaz trenutne razine napunjenoosti baterije tijekom upotrebe i tijekom punjenja.

- ◆ Pritisnite tipku indikatora napunjenoosti baterije (25).

### Sigurnosni ključ (sl. P)

Uklonite sigurnosni ključ:

- ◆ Kad god uređaj ostavljate bez nadzora.
- ◆ Prije uklanjanja blokade.
- ◆ Prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju.
- ◆ Nakon nailaska na strani predmet.
- ◆ Kad god uređaj počne neuobičajeno vibrirati.

### Uključivanje i isključivanje (sl. P i Q)

**Upozorenje!** Oštra, pomicna oštrica. Ne pokušavajte isključiti funkciju ovog prekidača i sustava sigurnosnog ključa jer može doći do ozbiljnih ozljeda.

### Uključivanje

- ◆ Potpuno umetnute sigurnosni ključ (1) u kućište prekidača.
- ◆ Pritisnite tipku za (de)blokiranje (3) s gornje strane kućišta prekidača.
- ◆ Povucite šipku za aktivaciju oštice (2) prema šipci ručkovata (4).

### Isključivanje

- ◆ Da biste isključili kositicu, pustite šipku za aktivaciju oštice (2). Kada se šipka za aktivaciju (2) vrati u početni položaj, aktivira se mehanizam automatskog kočenja. Električni sustav zauštavlja motor, a oštrica kosilice prestaje se rotirati za 3 sekunde ili manje.

### Indikator napunjenoosti kutije za travu (sl. R)

Kositica je opremljena uređaj koji omogućuje jednostavno provjeru napunjenoosti kutije za travu.

- ◆ Dok kositica radi, a kutija za travu je prazna, indikator je u otvorenom položaju (26).
- ◆ Dok kositica radi, a kutija za travu je puna, indikator je u zatvorenom položaju (27).

### Savjeti za optimalnu upotrebu

- ◆ Prvu košnju travnjaka treba obaviti u proljeće kada je trava visoka 63–76 mm. Prerana košnja šteti korijenu trave, koja se obnavlja svako proljeće. Novu travu treba pokositi kada je visoka oko 63 mm.

- ◆ Nemojte kosit travu u jednom navratu, a nikad više od 1/3 visine travu u jednom prolasku. Prejako skraćivanje travu „šokira“ osjetljive vlati travu, što rezultira plitkim korijenjem i otežava travu da dode do vode u tlu.
- ◆ Travnjak kosite kada je suh kako biste izbjegli stvaranje nakupina vlažne trave. Ako imate izboru, kasno popodne idealno je vrijeme za košnju, ne samo zbog toga što je travu suha, nego i zato što svježe skraćena trava neće biti izložena snažnom sunčevom svjetlu.
- ◆ Oštricu kosilice održavajte oštom kako biste postigli uredan izgled travnjaka. Time se povećava učinkovitost kosilice i poboljšava izgled travnjaka. Tupa oštrica trga i ošteće vlati trave. Time se ometa zdrav razvoj travnjaka i povećava podložnost biljaka bolestima. Ako su vrhovi vlati trave oštećeni, poprimaju smeđu boju, što travnjaku daje nezdrav izgled. Tupa oštrica također može iščupati mladice trave.
- ◆ Pokušajte kositi travnjak uvijek na istu visinu. Iako je ponekad potrebno promjeniti visinu košnje, npr. s promjenom godišnjih doba, dosljedna visina košnje stvara zdraviji i ljepši travnjak s manje korova. Tijekom razdoblja brzog rasta kosite češće. Česta košnja osigurava da niži, manje privlačan dio trave neće biti izložen.
- ◆ Ako trava postane previsoka, npr. tijekom godišnjih odmora, kosite na visinu koja je jedan ili dva stupnja viša od uobičajene. U drugom prolasku nekoliko dana kasnije pokosite travnjak na njegovu uobičajenu visinu. Promjena visine košnje jednostavnija je uz BLACK+DECKER One Touch kotačić za podešavanje visine, kojim se istovremeno podešavaju sva četiri kotača.
- ◆ U proljeće i jesen ili nakon prekida redovite košnje, trava će biti viša i gušća. Ako se motor stalno usporava tijekom košnje, pokušajte povećati visinu kotača. Prekomjerno opterećenje motora može rezultirati neravnomjernom košnjom, bržim pražnjenjem baterije te isključivanjem motora.
- ◆ Izgled travnjaka možete poboljšati na tri načina: Često mijenjajte smjer košnje. Kosite u prepočnom smjeru na padinama (ovo je i korisna sigurnosna praksa) i pazite da se staze košnje djelomično preklapaju u svakom prolasku.

### Savjeti za košnju

**Napomena** Uvijek pregledajte područje na kojem će se kosilica koristiti i uklonite svo kamenje, grane, žice, kosti te druge predmete koje bi rotirajuća oštrica mogla zahvatiti i odbaciti.

- ◆ Na nagibima kosite poprečno, a nikada uzbrdo-nizbrdo. Budite posebno oprezni kada mijenjate smjer na kosinama. Ne kosite na izrazito strmim kosinama. Uvijek održavajte stabilan položaj.
- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu prilikom prelaska preko šljunka koji bi rotirajuća oštrica mogla odbaciti.
- ◆ Podesite kosilicu na najvišu visinu košnje prilikom prelaska preko neravnog tla ili visokog korova. Košnja prevelike količine trave u jednom navratu može uzrokovati

preopterećenje motora i isključivanje kosilice. Pregledajte vodič za otklanjanje poteškoća.

Ako u sezoni brzog rasta koristite kutiju za travu (9), travu može začepiti ispusni otvor.

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu i uklonite sigurnosni ključ (1).
- ◆ Uklonite kutiju za travu (9) i istresite travu u stražnji dio vreće.
- ◆ Uklonite svu travu i naslage koje su se možda nakupile oko ispusnog otvora.
- ◆ Ponovo postavite kutiju za travu (9). Ako kosilica počne neuobičajeno vibrirati:
- ◆ Odmah pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu te uklonite sigurnosni ključ (1) i bateriju (22).
- ◆ Provjerite uzrok vibracija. Vibracije su upozorenje. Nemojte koristiti kosilicu dok je ne provjerite u servisu. Pregledajte vodič za otklanjanje poteškoća u priručniku.

**Napomena** Uvijek pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu i uklonite sigurnosni ključ ako kosilicu čak i nakratko ostavljate bez nadzora.

Slijedeći savjeti pomoći će vam da postignete optimalno vrijeme rada bežične kosilice:

- ◆ Usporite na mjestima na područjima na kojima je trava osobito duga ili gusta.
- ◆ Izbjegavajte košnju mokre trave.
- ◆ Često kosite travnjak, osobito tijekom razdoblja brzog rasta.

### Održavanje

Ovaj BLACK+DECKER žični/bežični električni uredaj/alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju alata/uredaja.

Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.

**Upozorenje!** Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:

- ◆ Isključite uredaj/alat i izvucite ga iz utičnice.
- ◆ Ili isključite uredaj i uklonite bateriju ako je baterija poseban dio.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio, a zatim isključite uredaj.
- ◆ Punjač prije čišćenja iskopčajte iz napajanja. Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Redovito čistite ventilacijske otvore na alatu/uredaju i punjaču pomoću meke četke ili suhe krpe.
- ◆ Redovito čistite kućište motora vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivnu ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Redovito uklanjajte nakupljenu travu i nečistoću s donje strane štitnika pomoću tipe strugalice.

### Uklanjanje i postavljanje oštrice (sl. S, T i U)

**Upozorenje!** Ne dodirujte oštricu dok ne uklonite sigurnosni ključ, a oštrice se potpuno ne zaustave.

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu, pričekajte dok se oštrica ne zaustavi i uklonite sigurnosni ključ (1).
- ◆ Odrežite komad drva (približnih dimenzija 50 mm × 100 mm × 600 mm) koji će oštricu održavati nepomičnom prilikom uklanjanja maticice (29).
- ◆ Postavite kosilicu na bak.

**Upozorenje!** Nosite rukavice i odgovarajuću zaštitu za oči. Budite oprezni kako se ne biste porezali na oštricu.

- ◆ Postavite komad drva (28) i uklonite maticu (29) pomoću ključa od 13 mm (sl. S).
- ◆ **Uklonite podlošku (30), oštricu (31), pravokutnu vodilicu oštrice (32) i ventilator (33) (sl. T). Pregledajte vodilicu oštrice (32) i ventilator (33) te ih zamjenite ako su oštećeni.**

Prilikom postavljanja oštrice provjerite je li njezina strana koja dolazi u kontakt s travom (naznačena strelicama s oba kraja) okrenuta prema tlu kada je kosilica u svom uobičajenom uspravnom položaju.

- ◆ Postavite ventilator (33). Pazite da lopatice ventilatora (34) budu okrenute prema unutra, tj. prema kosilici.
- ◆ Postavite vodilicu oštrice (32). Postavite čepove u obliku slova „D“ (35) tako da budu okrenuti prema van, suprotno od kosilice.
- ◆ Poravnajte ravnine na ventilatoru (33) i vodilici oštrice (32) s ravninama na osovini.
- ◆ Postavite oštricu (31) na vodilicu oštrice (32) tako da strelice budu usmjerene prema van.
- ◆ Postavite komad drva (28) koji će sprječavati okretanje oštrice (31) (sl. U).
- ◆ Postavite podlošku (30) i maticu (29) te je pritegnite ključem od 13 mm.

### Brušenje oštrice (sl. V)

Oštricu održavajte ostrom kako bi zadržala svoju učinkovitost. Tupa oštrica ne kosi travu uredno i ravnomerno.

**Upozorenje!** Uvijek provjerite je li sigurnosni ključ uklonjen.

**Upozorenje!** Nosite odgovarajuću zaštitu za oči tijekom uklanjanja, oštrenja i postavljanja oštrice.

Oštricu je tijekom sezone košnje obično dovoljno brusiti dvaput. Pjesak uzrokuje brzo zatupljuvanje oštrice. Ako je tlo travnjaka pjeskovito, možda ćete morati češće brusiti oštricu.

- ◆ Savijene ili oštećene oštrice odmah zamjenite.

### Kada ponovno oštrite oštricu:

- ◆ Pazite da oštrica ostane balansirana.
- ◆ Oštricu brusite pod izvornim reznim kutem.
- ◆ Rezne bridove brusite na oba kraja oštrice, uklanjajući jednake količine materijala s oba kraja.

### Brušenje oštrice u škripcu (sl. V)

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu i pričekajte da se oštrica potpuno zaustavi.
- ◆ Uklonite sigurnosni ključ (1) i bateriju (22) te postavite kosilicu na bak.
- ◆ Uklonite oštricu (31) s kosilice. Pregledajte upute za uklanjanje i postavljanje oštrice.

**Upozorenje!** Nosite odgovarajuću zaštitu za oči i rukavice i pazite da se ne porezete na oštricu.

- ◆ Postavite oštricu (31) u škripac.
- ◆ Pažljivo brusite rezne rubove oštrice finom turpjom ili brusnim kamenom, održavajući izvorni rezni rub.
- ◆ Provjerite balans oštrice prema uputama.
- ◆ Postavite oštricu (31) na kosilicu i čvrsto je pritegnite prema uputama za postavljanje i uklanjanje oštrice.

### Uravnoteženje oštrice (sl. W)

- ◆ Provjerite balans oštrice tako da središnji otvor postavite na čavao ili odvijač okruglog trupa koji je vodoravno pritegnut u škripcu. Ako se bilo koji kraj oštrice zakrene prema dolje, brusite taj kraj oštrice tok oštrica ne bude u balansu.

### Podmazivanje

Nije potrebno podmazivanje. Nemojte podmazivati kotače. Oni imaju plastične površine ležajeva koje ne zahtijevaju podmazivanje.

### Čišćenje

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu i pričekajte da se oštrica potpuno zaustavi.
- ◆ Uklonite sigurnosni ključ (1).
- ◆ Za čišćenje kosilice upotrijebite blagi sapun i vlažnu krpu.
- ◆ Tupim alatom sastružite sve naslage koje su se nakupile s donje strane kosilice.
- ◆ Nakon nekoliko upotreba provjerite čvrstoću svih izloženih vijaka.

### Sprječavanje korozije

Gnojiva i druge vrte kemikalije sadrže sredstva koja značajno ubrzavaju koroziju metala. Ako kosite na području upotrebe gnojiva ili kemikalija, kosilicu treba očistiti odmah nakon upotrebe na sljedeći način:

- ◆ Pustite šipku za aktivaciju (2) kako biste isključili kosilicu i pričekajte da se oštrica potpuno zaustavi.
- ◆ Uklonite sigurnosni ključ (1).
- ◆ Sve izložene dijelove obršite vlažnom krpom.

### Transport i pohrana

**Upozorenje!** Rotirajuća oštrica može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu i uklonite sigurnosni ključ prije podizanja, transporta ili pohrane kosilice. Pohranite na suhome mjestu.

**Napomena:** Kosilicu ćete lakše podignuti ako prethodno izvadite bateriju. Nemojte koristiti pričvršnicu kao dršku za podizanje kosilice.

### Skladištenje

Za optimalne performanse u toplim uvjetima preporučujemo da bateriju održavate stalno napunjeno. Baterija se može pohraniti odspojena od punjača pod sljedećim uvjetima.

- ◆ Baterija je potpuno napunjena prije pohrane.
- ◆ Prosječna temperatura na mjestu pohrane niža je od 10°C.

### Otklanjanje poteškoća

Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcioni pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi problem, обратите se lokalnom servisu za BLACK+DECKER.

**Upozorenje!** Prije nego što nastavite, pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu, pričekajte da se oštrica zaustavi i uklonite sigurnosni ključ.

Problem	Moguće rješenje
Stroj ne radi	Prije pomicanja šipke za aktivaciju provjerite je li sigurnosni ključ postavljen, potpuno u svom ležištu i je li tipka za (de)blokiranje potpuno pritisнута.
	Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu. Izvadite sigurnosni ključ i bateriju, preokrenite kosilicu i provjerite može li se oštrica slobodno okretati.
	Provjerite je li odjeljak baterije čist i bez naslaga te je li baterija pravilno postavljena.
	Je li baterija potpuno napunjena? Pritisnite tipku za provjeru napunjenoosti. Po potrebi napunite bateriju.
Motor se zau-stavlja tijekom košnje.	Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu. Izvadite sigurnosni ključ i bateriju, preokrenite kosilicu i provjerite može li se oštrica slobodno okretati.
	Povećajte visinu kotača u najviši položaj i pokrenite kosilicu.
	Provjerite je li odjeljak baterije čist i bez naslaga te je li baterija pravilno postavljena.
	Je li baterija potpuno napunjena? Pritisnite tipku za provjeru napunjenoosti. Po potrebi napunite bateriju.
	Izbjegavajte preopterećivanje kosilice. Usporite košnju ili povećajte visinu košnje.

Problem	Moguće rješenje
Stroj ostavlja grubi završni sloj ili motor otežano radi	Je li baterija potpuno napunjena? Pritisnite tipku za provjeru napunjenoosti. Po potrebi napunite bateriju.  Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu. Izvadite sigurnosni ključ i bateriju. Preokrenite kosilicu i provjerite: Oštricu - redovito je brusite. Začepljenje kućišta i kanala za pražnjenje. Visina kotača možda je podešena prenisko za stanje trave. Povećajte visinu košnje.
Kosilica se preteško gura.	Povećajte visinu košnje kako biste smanjili povlačenje kućišta po travi. Provjerite može li se svaki kotač slobodno okreći.
Kosilica je neu-bočajeno bučna i vibrira.	Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu. Izvadite sigurnosni ključ i bateriju. Okrenite kosilicu na bok i provjerite je li oštrica savinuta ili oštećena. Ako je oštrica oštećena, zamjenite je zamjenskom oštricom tvrtke BLACK+DECKER. Ako je donja strana kućišta oštećena, odnesite kosilicu u ovlašteni servis za BLACK+DECKER.
Kosilica ne pri-kuplja ostatke.	Ako nema vidljivog oštećenja oštrice, a kosilica i dalje vibrira: Pustite šipku za aktivaciju kako biste isključili kosilicu, izvadite sigurnosni ključ i bateriju, a zatim uklonite oštricu. Zakrenite oštricu za 180 stupnjeva i ponovo je postavite. Ako kosilica i dalje vibrira, predajte je u ovlašteni servis za BLACK+DECKER.

### Zaštita okoliša



Odlazite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odlagati kao uobičajeni komunalni otpad.

Ako je vaš Black & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne bacajte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagadživanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati zasebno odlaganje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili kod prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Tvrta BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete provjeriti tako da kontaktirate lokalni ured tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Baterije



Po isteku vijeka trajanja zbrinjite baterije pazeći na zaštitu okoliša:

- ◆ Akumulator potpuno ispraznите i potom ga uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Baterije odložite u odgovarajuću ambalažu kako biste sprječili kratko spajanje kontakata. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno središte za recikliranje.
- ◆ Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
- ◆ Baterije ne spaljujte jer to može uzrokovati ozljede ili eksploziju.

## Tehnički podaci

		CLM3820 H 1
Ulazni napon	V <sub>DC</sub>	36
Brzina bez opterećenja	min <sup>-1</sup>	3500
Masa	kg	16,2
Baterija		BL2536-XJ
Napon	V <sub>DC</sub>	36
Kapacitet	Ah	2,5
Tip		Li-Ion
Punjač		BDC2A36-QW
Ulazni napon	V <sub>AC</sub>	230
Izlazni napon	V <sub>DC</sub>	36
Struja	mA	1300
Približno vrijeme punjenja	h	1,5-2

Vibracije izmjerene na ruci/ramenu:  
= 2,5 m/s<sup>2</sup>, nesigurnost (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (zvučni tlak) 80 dB(A)  
nesigurnost (K) = 3 dB(A)

## Površina košnje:

- ◆ Ova kosilica može pokositi do 300 m<sup>2</sup> na jednoj bateriji od 2 Ah.
- ◆ Ova površina (300 m<sup>2</sup>) postiže se jednom, potpuno napunjeno baterijom od 2 Ah u suhim uvjetima, pri čemu je ručka za podešavanje visine u položaju 6. Također, travnjak ne smije biti zapušten.
- ◆ U vlažnim uvjetima, nižim postavkama visine ili ako je travnjak zarastao, površina košnje može biti manja od 300 m<sup>2</sup>.

## EU izjava o usklađenosti DIREKTIVA O STROJEVIMA DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM



Kosilica CLM3825

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/EC, kosilica, L < 50 cm, dodatak VI, TÜV SÜD Product Service GmbH, Rödstraße 65,  
80339 München, Germany  
ID br. ovlaštenog tijela: 0123

Snaga zvuka prema 2000/14/EC (članak 12, dodatak III, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> (izmjereni zvučna snaga) 92 dB(A), nesigurnost (K) = 3 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (zajamčena snaga zvuka) 96 dB(A)

Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom 2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i oву izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

R. Laverick  
Rukovoditelj inženjerskog odjela  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
28.9.2015.

**Jamstvo**

Tvrta Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne uskladenosti, unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih ubičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:

- ◆ Proizvod bio korišten u trgovaju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu unajmljivanja
- ◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren.
- ◆ Proizvod pretrpi značajna oštećenja izazvana stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
- ◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.

Da biste ostvarili jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predložiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti tako da kontaktirate s lokalnim uredom tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Posjetite našu web-lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki BLACK+DECKER i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na lokaciji [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

## JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

## RADOVI I DIJELOVI OBUHVĀĆENI JAMSTVOM

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

## RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
  - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
  - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemamjenskim korištenjem
  - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
  - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
  - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
  - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

### TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

## HRVATSKI

### Ovlašteni Serviseri:

#### **ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK  
T: 00 385 (0) 31 200 888  
M: 00 385 (0) 98 506 174

#### **ALATI MILIĆ D.O.O.**

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 3734 791  
T: 00 385 (0)9 137 33 000  
F: 00 385 (0)1 3906 790  
info@alatimilic.hr  
<http://www.alatimilic.hr/>

#### **ELEKTROMEHANIKA TERLEVČ d.o.o.**

Ročka 39, 52440 POREČ  
T: 00 385 (0) 52 438 297  
F: 00 385 (0) 52 438 297  
elektroterlevic@inet.hr  
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

#### **GEMMA SERVIS**

Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka  
T: +38551217118  
M: 098211784  
F: +38551217118  
gemma-servis@ri.t-com.hr  
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

#### **GROM d.o.o.**

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER  
T: 00 385 95 909 6164  
gromelectro@gmail.com

#### **MEĐIMURKA BS SERVIS**

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC  
T: 00 385 (0) 40 384 660  
M: 00 385 (0) 40 500 634  
servis@medjimurka-bs.hr  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

#### **PAVLOV ALATI**

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL  
GOMILICA  
T: 00 385 (0) 21 220 022  
M: 00 385 (0) 21 221 122  
F: 00 385 (0) 21 220 022  
servis-pavlov@st.t-com.hr

#### **PROFI – AL OBRT**

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 66 22 820  
T: 00 385 (0)98 718 108  
F: 00 385 (0) 1 66 22 823  
info@profi-al.hr  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

#### **TITAN d.o.o.**

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC  
T: 00 385 (0) 47 63 63 11  
F: 00 385 (0) 47 63 63 10  
info@titan.com.hr  
<http://www.titan.com.hr/>

#### **VERMA d.o.o.**

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ  
T: +385 1 3357 496  
servis@verma.hr / verma@verma.hr  
[www.verma.hr](http://www.verma.hr)

**Namena**

Vaša BLACK+DECKER CLM3825 kosilica je dizajnirana za košenje trave. Ovaj aparat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

**Sigurnosna uputstva**

**Upozorenje!** Pri korišćenju uređaja sa baterijskim napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, telesnih povreda i materijalnih šteta.

**Upozorenje!** Pri korišćenju ove mašine moraju se poštovati bezbednosna pravila. Radi svoje bezbednosti i bezbednosti posmatrača, obavezno pročitajte ova uputstva pre uključivanja mašine. Sačuvajte ova uputstva za kasnije potrebe.

- Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
- Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vrše-

nje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.

- Sačuvajte ovo uputstvo za buduće potrebe.

**Korišćenje vašeg aparata**

Uvek budite pažljivi kada koristite ovaj uređaj.

- Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane mlađih ili nemoćnih lica bez nadzora.
- Ovaj uređaj se ne sme koristiti kao igračka.
- Ne dozvoljavajte da deca ili životinje prilaze radnom području ili dodiruju aparat ili kabl za napajanje.
- Neophodan je neprekidan nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
- Koristiti samo na suvom mestu. Ne dozvolite da se uređaj pokvari.
- Ne uranjavajte aparat u vodu.

- Ne otvarajte kućište. Unutra se ne nalaze delovi koji se mogu servisirati.
- Ne uključujte aparat u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
- Da biste smanjili opasnost od oštećenja utikača i kablova, nikad ne vucite kabl da biste izvukli utikač iz utičnice.

## **Posle upotrebe**

- Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na suvom mestu sa dobrom ventilacijom koje je van domašaja dece.
- Deca ne bi trebalo da imaju pristup odloženim aparatima.
- Kada se aparat skladišti ili transportuje u vozilu, treba ga osigurati tako da se spriči kretanje usled iznenadnih promena brzine ili smera.

## **Inspekcije i popravke**

- Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima

- neispravne delove. Proverite da li su delovi polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.
- Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
- Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.
- Budite pažljivi prilikom podešavanja mašine kako biste sprečili zaglavljivanje prstiju između pokretnih noževa i fiksiranih delova mašine.
- Prilikom servisiranja noževa ne zaboravite da se noževi i dalje mogu pomerati čak i kada je isključen izvor napajanja.

## Dodatna sigurnosna uputstva za kosilice

- Čvrsto držite rukohvat obe-ma rukama kada koristite kosilicu.
- Ako ikada morate da nagnete kosilicu, onda se uverite da obe ruke ostaju u radnom položaju tokom nagnjanja kosilice. Držite obe ruke u radnom položaju dok ne vratite kosilicu na ravnu površinu.
- Nikada nemojte nositi slušalice za radio ili muziku kada radite sa kosilicom.
- Nikada nemojte podešavati točak po visini dok motor radi ili dok se sigurnosni ključ nalazi u kućištu prekidača.
- Ako se kosilica ugasi zbog zagušenja, otpustite šipku za isključivanje kosilice, sačekajte da se nož zaustavi i izvucite sigurnosni ključ pre nego što pokušate da uklonite zagušenje ili uklonite bilo šta ispod kosilice.
- Držite ruke i noge udaljeno iz zone rezanja.

- Održavajte noževe oštrim. Koristite uvek zaštitne rukavice kada rukujete sa noževima kosilice.
- Ako koristite posudu za sakupljanje trave, onda je često proveravajte na habanje i dotrajalosti. Ako je prekomerno pohabana, onda je zamenite sa novom posudom za sakupljanje trave radi vaše bezbednosti.
- Budite naročito pažljivi kada vraćate ili povlačite kosilicu prema vama.
- Ne stavljamte ruke ili noge blizu ili ispod kosilice. Neka su otvoreni za izbacivanje uvek slobodni.
- Počistite područje gde ćete koristiti kosilicu od predmeta kao što su kamenje, pruća, žice, igračke, koske itd, jer mogu da budu odbačeni od strane noža. Predmeti udareni od strane noža mogu da prouzrokuju ozbiljne povrede licima. Kada motor radi stojite iza rukohvata.

- Ne koristite kosilicu bosonogi ili dok nosite sandale. Nosite uvek čvrstu obuću.
- Ne povlačite kosilicu unazad osim ako je to stvarno neophodno. Uvek gledajte naniže i unazad pre i tokom kretanja unazad.
- Nikada nemojte usmeravati materijal prema bilo kome. Izbegavajte pražnjenje materijala prema zidu ili prepreci. Materijal može da se rikošetira unazad prema operateru. Otpustite šipku za isključivanje kosilice i zaustavite nož kada prelazite preko pošljunčane površine.
- Ne koristite kosilicu bez kompletne posude za sakupljanje trave, štitnika za pražnjenje, zadnjeg štitnika ili ostalih zaštitnih uređaja na mestu. Periodično provjerite sve štitnike i zaštitne uređaje da biste se uverili da su u dobrom stanju i da će pravilno raditi i funkcionišati. Zamenite oštećen štitnik ili drugi zaštitni uređaj pre nastavka upotrebe.
- Nikada nemojte ostavljati kosilicu koja radi bez nadzora. Uvek izvucite vani sigurnosni ključ kada kosilicu ostavljate bez nadzora.
- Uvek otpustite šipku da biste zaustavili motor i sačekajte da se nož kompletno zaustavi i izvucite vani sigurnosni ključ pre čišćenja kosilice, skidanja vreće sa travom, otpušavanja štitnika, kada ostavljate kosilicu ili pre bilo kakvog podešavanja, popravke ili inspekcije.
- Koristite kosilicu samo po dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom svetlu kada su predmeti u putanji kosilice jasno vidljivi od radnog područja kosilice.
- Ne koristite kosilicu kada ste pod uticajem alkohola ili lekova, ili kada ste umorni ili bolesni. Budite uvek oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum.
- Izbegavajte opasna okruženja. Nikada ne koristite kosilicu kada je trava vlažna ili mokra, nikada ne koristi-

te kosilicu kada pada kiša. Uvek pazite da čvrsto stojite, hodajte, nikada ne trčite.

- Ako kosilica počne da vibrira nenormalno, onda otpustite šipku, sačekajte da se nož zaustavi i izvucite vani sigurnosni ključ, zatim odmah proverite uzrok. Vibracije su obično upozorenje za neki problem, pogledajte vodič za rešavanje problema u slučaju nenormalnih vibracija.
- Nosite uvek pravilnu zaštitu za oči i disajne puteve prilikom rada sa kosilicom.
  - Korišćenje dodatne opreme koja nije preporučena za upotrebu sa ovom kosilicom bi moglo da bude opasno. Koristite samo pribore odobrene od strane BLACK+DECKER.
- Nikada nemojte presegnuti kada radite sa kosilicom. Uverite se da uvek čvrsto stojite i imate dobru ravnotežu tokom rada sa kosilicom.
- Na strminama kosite poprečno, a ne nagore i nadole. Budite veoma pažljivi

prilikom promene pravca kretanja na strminama.

- Pazite na rupe, brazde, ispuštenja, kamenje i ostale skrivene predmete. Neravan teren može da prouzrokuje proklizavanje i nezgodu. Visoka trava možda krije prepreke.
- Ne kosite mokru travu ili padine sa prekomernim nagibom. Slabo stajanje može da prouzrokuje proklizavanje i nezgodu.
- Ne kosite blizu ispuste, rovove ili nasipe. Možete izgubiti čvrsto stajanje ili ravnotežu.
- Pre skladištenja uvek sačekajte da se kosilica ohladi.

### **Bezbednost drugih osoba**

- Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi

sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.

- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

### **Preostale opasnosti.**

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegći. To su:

- Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- Povrede izazvane dugotrajnom upotrebot alata. Ako

sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.

- Slabljenje sluha.
- Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, načrto sa hrastom, bukvom i MDF-om.)

### **Simboli upozorenja**

Pored datumske šifre prikazani su sledeći simboli upozorenja na uređaju:



**Upozorenje!** Pročitati uputstvo pre rada sa ovim aparatom.



Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.



## Pazite se od oštrih noževa.

Uvek izvucite vani sigurnosni ključ pre čišćenja kosilice, skidanja vreće za travu, otpušavanje blokade ispusnog štitnika, kada ostavljate kosilicu ili pre bilo kakvih podešavanja, popravki ili inspekcijske.



Pazite se od letećih predmeta. Udaljite posmatrače iz zone rezanja.



Nosite zaštitu za oči



Noževi će nastaviti da se okreću i nakon isključivanja mašine.



Direktiva 2000/14/EC garantovana zvučna snaga.

## Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače

### Baterije

- Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
- Ne izlažite bateriju vodi.
- Ne izlažite bateriju topotli.
- Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
- Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz aparat/ alat. Korišćenje pogrešnog punjača može rezultirati strujnim udarom ili pregrejanjem baterije.
- Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
- Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju bušenjem ili udarcem jer to može da kreira opasnost od povrede i požara.

- Ne punite oštećene baterije.
- Pod ekstremnim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije. Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo je obrišite pomoću krpe. Izbegavajte dodir sa kožom.
- U slučaju da dođe do dodira sa kožom ili očima, pratite dole navedena uputstva.

**Upozorenje!** Tečnost iz baterije može da izazove telesne povrede ili materijalnu štetu. U slučaju dodira s kožom odmah isperite vodom. U slučaju crvenila, боли ili iritacije potražite pomoć lekara. U slučaju kontakta s očima odmah isperite čistom vodom i potražite pomoć lekara.

-  Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.

## Punjači

Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

**Upozorenje!** Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.

- Koristite samo vaš BLACK+DECKER punjač za punjenje baterije u aparatu/alatu s kojim je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati telesne povrede i materijalnu štetu.
- Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
- U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.
- Ne izlažite punjač vodi.
- Ne otvarajte punjač.
- Ne istražujte punjač.
- Aparat/alat/baterija moraju da budu postavljeni u području sa dobrom ventilacijom prilikom punjenja.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Električna bezbednost

- Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.
- U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbjegla opasnost.

### Karakteristike

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Sigurnosni ključ
2. Pomoćna ručica
3. Oslobođanje blokade
4. Šipka rukohvata
5. Stezaljke držača kabla
6. Gornja ručka
7. Stezač za brzo oslobođanje gornje ručice
8. Indikator napunjenošću kutije za travu
9. Kutija za sakupljanje trave
10. Donja ručica
11. Stezač za brzo oslobođanje donje ručice
12. Zadnja vratanca s oprugom
13. Ručica za regulaciju visine
14. Poklopac za bateriju
15. Oslobođanje poklopca za bateriju
16. Ručka

### Montaža

**Upozorenje!** Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je izvađen sigurnosni ključ i baterija.

### Sklapanje kutije za sakupljanje trave (sl. A - C)

Kutija za sakupljanje trave zahteva sklapanje pre upotrebe i sastoji se iz 3 delova.

- ◆ Utaknite i spojite 2 strane od kutije za sakupljanje trave (9) (sl. A). Uverite se da su sve štipaljke i vodice u ravni.
- ◆ Poravnajte poklopac (17) na sklopljenu kutiju za sakupljanje trave. Uverite se da su vodice i štipaljke u ravni.
- ◆ Napomena: Budite naročito pažljivi kada poravnjavate štipaljke na zadnjoj strani kutije za sakupljanje trave.
- ◆ Pritisnite naniže na poklopac da biste osigurali sve štipaljke. Započnite od napred i radite prema pozadi. Uverite se da su štipaljke bezbedno nameštene.

### Nameštanje donje ručice (sl. D i E)

- ◆ Skinite stezače za brzo otpuštanje donje ručice (11) od osnove kosilice.
- ◆ Postavite donju ručicu (10) oko osnove, tako da su tri ureza (18) na donjoj ručici (10) okrenuta prema uvis.
- ◆ Navijte zavrtnjima stezače za brzo oslobođanje donje ručice (11) kroz donju ručicu u osnovu kosilice. Kada su zavrtnji na pola navijeni, zatvorite stezače za brzo oslobođanje donje ručice (sl.E) i uverite se da su zupci ručice i osnove dobro nalegli međusobno. Ako je veza između ručice i stezača za brzo oslobođanje previše stegnuta ili labava, podesite dubinu stezača za brzo oslobođanje i zatvorite ih ponovo dok se zupci potpuno ne zatvore.

### Nameštanje gornje ručice (sl. F i G)

- ◆ Namestite gornju ručicu (6) na donju ručicu (10) pomoću stezača za brzo oslobođanje gornje ručice (7) i navrtke stezača (19), kao što je prikazano.
- ◆ Navijte zavrtnjima stezače za brzo oslobođanje gornje ručice (7) kroz donju ručicu u navrtke stezača (20). Kada su zavrtnji na pola navijeni, zatvorite stezače za brzo oslobođanje donje ručice (sl. G). Ako je veza između ručice i stezača za brzo oslobođanje previše stegnuta ili labava, podesite dubinu stezača za brzo oslobođanje i zatvorite ih ponovo dok se zupci potpuno ne zatvore.

### Podešavanje visine ručice (sl. H)

- ◆ Otpustite stezač za brzo oslobođanje donje ručice kao što je prikazano.
- ◆ Podignite ili spusnite ručicu u jedan od 3 označenih položaja pored stezača za brzo oslobođanje donje ručice.
- ◆ Zatvorite stezače za brzo oslobođanje donje ručice (11) i uverite se da su zupci ručice i osnove do kraja međusobno nalegli. Ako je veza između ručice i stezača za brzo oslobođanje previše stegnuta ili labava, podesite dubinu stezača za brzo oslobođanje i zatvorite ih ponovo dok se zupci potpuno ne zatvore.

### Učvršćivanje kabla motora

Kabl motora mora da bude fiksiran pomoću držača kabla.

- ◆ Osigurajte kabl na gornju i donju ručicu tako što ćete ga učvrstiti na štipaljke držača kabla (5)

**Postavljanje kutije za sakupljanje trave (sl. I i J)**

- ◆ Podignite preklopnik za čišćenje trave (12) i stavite kutiju za sakupljanje trave (9) preko zaustavnih uredaja (20).

**Podešavanje visine točkića (sl. K i L)**

Vaša kosilica ima BLACK+DECKER sistem za lako podešavanje visine. Ovaj sistem u isto vreme podešava sva četiri točkića.

Kosilica poseduje šest položaja za podešavanje noža (30 mm do 80 mm). Pogledajte skalu na bočnoj strani kosilice. Pokazivač označava podešenje visine za košenje vašeg travnjaka. Ovo podešenje može da bude referenca za sledeće košenje vašeg travnjaka na istu visinu.

- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice, sačekajte da se nož zaustavi i izvucite vani sigurnosni ključ (1).
- ◆ Za podizanje ili spuštanje visine otkosa postavite dlan vaše ruke na oslonac dlana (21) i povucite polugu za podešavanje visine (13) od kućišta kosilice.
- ◆ Premestite polugu za podešavanje visine (13) u željeni položaj, zatim je gurnite nazad prema kućištu kosilice.

**Napomena:** Uverite se da je kosilica bezbedno zaključana u jedan od šest položaja.

**Vadenje i nameštanje baterije (sl. O)****Pre vadenja baterije:**

- ◆ Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice, sačekajte da se nož zaustavi i izvucite vani sigurnosni ključ (1).

**Za vađenje baterije:**

- ◆ Povucite oslobođanje poklopca baterije (15) prema prednjem kraju kućišta kosilice i podignite poklopac baterije (14).
- ◆ Izvucite bateriju (22) iz kosilice.

**Za nameštanje baterije**

- ◆ Povucite oslobođanje poklopca baterije (15) prema prednjem kraju kućišta kosilice i podignite poklopac baterije (14).
- ◆ Umetnite bateriju (22) u kosilicu. (Bateriju možete nameniti samo na jedan način.)

**Upotreba**

**Upozorenje!** Pustite da aparat radi svojim tempom. Ne preoperećujte ga.

**Punjenje baterije (sl. M)**

Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura čelije ispod 0 °C ili iznad 40 °C. Bateriju treba staviti u punjač, a punjač će automatski nastaviti punjenje kada se temperatura čelije poveća ili smanji.

- ◆ Da biste napunili bateriju (22), stavite je u punjač (23). Baterija staje u punjač samo na jedan način. Nekoristite silu. Uverite se da je baterija potpuno legla u punjač.
- ◆ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.

Zeleno svetlo indikatora punjenja (24) će neprekidno treptati (sporo).

Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora punjenja (24) stabilno sveti. Punjač i baterija se mogu ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. Tada LED indikator sveti. Zeleno svetlo LED indikatora će povremeno treptati (punjenje) za vreme dok punjač dopunjava punjenje baterije. Indikator punjenja (24) će ostati upaljen sve dok je baterija povezana na punjač koji je uključen u struju.

- ◆ Ispraznjene baterije napunite u roku od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se čuvaju u praznom stanju.

**Ostavljanje baterije u punjaču**

Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju potpuno napunjrenom.

**Dijagnostika punjača**

Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju, indikator punjenja (24) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog svetla. Postupite kao

što sledi:

- ◆ Ponovo ubacite bateriju (22).
- ◆ Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje brzo trepće, upotrebite drugu bateriju da biste odredili da li proces punjenja pravilno funkcioniše.
- ◆ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna baterija je neispravna i treba je odneti u servisni centar radi reciklaze.
- ◆ Ako se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao kod originalne baterije, odnesite punjač na proveru u ovlašćeni servisni centar.

**Napomena:** Da bi se utvrdilo da li je baterija neispravna može biti potrebno i do 30 minuta. Ako je baterija previše topla ili hladna, crveno svetlo LED indikator će naizmenično treptati brzo i sporo, ponavlja se sekvenca od po jednog treptaja svakom brzinom.

**Status indikatora punjenja (sl. N)**

**Baterija je opremljena statusnim indikatorom punjenja.** Pomoću njega je moguće proveriti koliko je energije preostalo u bateriji tokom rada i tokom punjenja.

- ◆ Pritisnite dugme indikatora (25).

## Sigurnosni ključ (sl. P)

Izvucite vani sigurnosni ključ:

- ◆ Kada god ostavljajte aparat bez nadzora.
- ◆ Pre čišćenja neke blokade.
- ◆ Pre provere, čišćenja ili rada na aparatu.
- ◆ Posle udara u strano telo.
- ◆ Kada god uređaj počne nenormalno da vibrira.

## Uključivanje i isključivanje (sl. P i Q)

**Upozorenje!** Oštar pokretni nož. Nikada nemojte pokušavati da premostite ovaj prekidač i sistem sigurnosnog ključa jer to može dovesti do ozbiljnih povreda.

### Uključivanje

- ◆ Utaknite sigurnosni ključ (1) do kraja u kućište prekidača.
- ◆ Pritisnite dugme za oslobođanje blokade (3) na vrhu kućišta prekidača.
- ◆ Pritisnite pomoćnu ručicu noža (2) prema šipki rukohvata (4).

### Isključivanje

- ◆ Da biste isključili kosilicu, pustite pomoćnu ručicu noža (2). Kada se pomoćna ručica (2) vrati u svoju originalnu poziciju ona će aktivirati automatski mehanizam košenja. Motor ima električnu kočnicu i nož kosilice će zaustaviti rotiranje za 3 sekunde ili manje.

## Indikator napunjenošću kutije za travu (sl. R)

Kosilica ima uređaj koji vam omogućava da lako vidite kada je kutija za travu puna i zahteva pražnjenje.

- ◆ Kada kosilica radi i kutija za travu je prazna, indikator se nalazi u otvorenom položaju (26).
- ◆ Kada kosilica radi i kutija za travu je puna, indikator se nalazi u zatvorenom položaju (27).

### Saveti za optimalnu upotrebu

- ◆ Travnjake treba kosit u proleću kada trava ima visinu od otprilike 63 mm do 76 mm. Prerano košenje u sezoni ograničava sistem korena trave koji se samostalno obnavlja svakog proleća. Novu travu treba kosit kada je visoka oko 63 mm.
- ◆ Ne pravite previsok otkos prvi put, nikada nemojte kosit više od 1/3 od dužine trave prilikom svakog otkosa. Otkos koji je previše blizu zemlje stvara šok na osjetljive vlas trave, rezultujući u plitak sistem korena što otežava vašem travnjaku da dohvati vodu u zemlji.
- ◆ Kosite vaš travnjak kada je suv da biste izbegli nagomilavanje mokre trave na jednom mestu. Ako imate mogućnost, kasno popodne je savršeno vreme za košenje, ne samo zato što je trava suva, nego i zato što osetljivo novo otkošeno područje neće biti izloženo intenzivnim sunčevim zracima.
- ◆ Održavajte nož ostrim za fin otkos. Time se poboljšavaju performanse kosilice i unapređuje izgled vašeg travnjaka. Tup nož razbijja i ne seče vrhove vlati. To pogoršava zdrav rast vašeg travnjaka i uvećava osetljivost busena na bolesti. Ako su vrhovi vlati razbijeni onda to prouzroku-

je smeđu boju, što daje vašem travnjaku nezdrav izgled.

Tup nož takođe može da počupa korenje mlađe trave.

- ◆ Pokušajte da kosite vaš travnjak na doslednu visinu otkosa. Pošto postoje vremena kada morate da promenite visinu otkosa tokom promena sezone, dosledna visina otkosa prouzroči zdraviji i lepsi travnjak koji ubičajeno ima manje korova. Tokom perioda brzog rasta kosite češće. Učestalo košenje obezbeđuje da se donji i manje atraktivniji deo trave ne prikazuje.
- ◆ Ako vaš travnjak dugo nije bio košen, na primer tokom odmora, onda kosite s visinom otkosa koja je za jedan ili dva položaja višja nego ubičajeno. Drugi prolazak s vašom ubičajenom visinom otkosa nekoliko dana kasnije će vratiti vaš travnjak opet u normalu. Promena visine otkosa je jednostavna sa BLACK+DECKER podešavanjem visine točka jednim dodirom, koji istovremeno podešava sva četiri točka.
- ◆ Tokom proleća i jeseni, ili nakon prekida, trava će biti duža i gušća. Ako se motor neprestano usporava tokom košenja, pokušajte da podesite točkove na veću visinu otkosa. Prekomerno opterećenje motora može dovesti do neravnog otkosa, brzeg pražnjenja baterije i može prouzrokovati preopterećenje motora i prestanak rada.
- ◆ Postoje tri dobra načina za unapređenje izgleda vašeg travnjaka: Menjajte često smer košenja; kosite horizontalno na padinama; (to je takođe dobra bezbednosna praksa) i nemojte da zaboravite preklapanje putanja otkosa prilikom svakog prolaska.

### Saveti za košenje

**Napomena** Uvek proverite područje gde ćete koristiti kosilicu i uklonite svoj kamenje, pruća, žice, koske i ostale otpatke koji mogu da budu odbačeni od strane rotirajućeg noža.

- ◆ Na strminama kosite poprečno, a ne nagore i nadole. Budite veoma pažljivi prilikom promene pravca kretanja na strminama. Nemojte kositi na prevelikim strminama. Uvek održavajte dobro stajanje.
- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice kada prelazite preko područja sa šljunkom jer kamenje može da bude odbačeno od strane rotirajućeg noža.
- ◆ Podesite kosilicu na najvišu visinu otkosa kada kosite po neravnom terenu ili u visokoj travi. Košenje previše trave odjednom može da prouzrokuje preopterećenje motora i njegov prekid rad. Pogledajte vodič za rešavanje problema.

Ako koristite kutiju za travu (9) tokom sezone brzog rasta, onda trava može da zapuši otvor za izbacivanje.

- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice i izvucite vani sigurnosni ključ (1).
- ◆ Uklonite kutiju za travu (9) i drmanjem sklonite travu do dna vreće.
- ◆ Takode očistite travu ili otpatke koji su se možda nakupili oko otvora za izbacivanje.
- ◆ Namestite ponovo kutiju za travu (9). Ako kosilica počne nenormalno da vibrira:

- ◆ Odmah otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice i izvucite vani sigurnosni ključ (1) i punjivu bateriju (22).
- ◆ Istražite uzrok vibracija. Vibracija je upozorenje. Nemojte puštaći u rad kosilicu dok ne sprovedete servisnu proveru. Pogledajte vodič za rešavanje problema u uputstvu.

**Napomena** Uvek otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice i izvucite vani sigurnosni ključ kada ostavljate kosilicu bez nadzora čak i za veoma kratak period.

Sledeći predlozi vam pomažu da održite optimalno vreme rada vaše akumulatorske kosilice:

- ◆ Usprorate u područjima gde je trava naročito duga ili gusta.
- ◆ Izbegavajte košenje kada je trava mokra.
- ◆ Kosite često vaš travnjak, naročito tokom perioda brzog rasta.

## Održavanje

Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata/aparata i redovnog čišćenja.

Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.

**Upozorenje!** Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu/uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno koristite tupi strugač za uklanjanje trave i prljavštine ispod štitnika.

## Skidanje i nameštanje noža (sl. S, T i U)

**Upozorenje!** Ne dodirujte nož pre nego što izvučete sigurnosni ključ i dok se nož ne zaustavi kompletno.

- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice, sačekajte da se nož zaustavi i izvucite vani sigurnosni ključ (1).
- ◆ Isečite komad drveta (otprilike 50 mm × 100 mm × 600 mm dugačko) da blokirate nož od rotiranja dok uklanjate prirubnu navrtku (29).
- ◆ Okrenite kosilicu na stranu.
- Upozorenje!** Nosite rukavice i pravilnu zaštitu za oči. Pazite na oštре ivice noža.
- ◆ Posizionirajte drvo (28) i odvijte prirubnu navrtku (29) pomoću ključa od 13 mm (sl. S).

- ◆ Skinite podlošku (30), nož (31), kockastu vodicu noža (32) i ventilator (33) (sl. T). Ispitajte vodicu noža (32) i ventilator (33) na oštećenja i po potrebi zamenite.

Prilikom nameštanja noža uverite se da je strana noža za travu (označena strelicama na obe strane) okrenuta prema zemlji kada se kosilica vrati u normalan uspravan položaj.

- ◆ Instalirajte ventilator (33). Uverite se da su lopatice ventilatora (34) okrenute prema kosilici.
- ◆ Instalirajte vodicu noža (32). Uverite se da su zupci oblike slova D (35) okrenuti prema spolja, udaljeno od kosilice.
- ◆ Uverite se da su pljosnati delovi na ventilatoru (33) i na vodici noža (32) u ravni sa pljosnatim delovima osovine.
- ◆ Namestite nož (31) na vodici noža (32) tako da su strelice okrenute prema spolja.
- ◆ Posizionirajte komad drveta (28) da drži nož (31) od okretanja (sl. U).
- ◆ Instalirajte podlošku (30) i prirubnu navrtku (29) zatim zategnite pomoću ključa od 13mm.

## Oštrenje noža (sl. V)

Za najbolje performanse održavajte nož oštrom. Tup nož ne kosi čisto travu i ne malčira pravilno.

**Upozorenje!** Uvek proverite da li je sigurnosni ključ izvučen vani.

**Upozorenje!** Nosite pravilnu zaštitu za oči prilikom skidanja, oštrenja i instaliranja noža.

Tokom sezone košenja dovoljno je dva puta naoštiti nož pod normalnim uslovima. Pesak prouzrokuje brzo tupljenje noža. Ako vaš travnjak ima peskovito zemljишte onda je potrebno češće oštrenje.

- ◆ Odmah zamenite savijene ili oštećene noževe.

## Prilikom oštrenje noža:

- ◆ Pobrinite se da nož ostane uravnotežen.
- ◆ Oštrite nož pri originalnom uglu sećenja.
- ◆ Oštrite ivice sećenja na obema stranama noža, uklanjajući jednaku količinu materijala na oba kraja noža.

## Za oštrenje noža u stegu (sl. V)

- ◆ Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice i sačekajte da se nož kompletno zaustavi.
- ◆ Izvadite sigurnosni ključ (1) i punjivu bateriju (22) i okrenite kosilicu na stranu.
- ◆ Skinite nož (31) od kosilice, pogledajte uputstva za skidanje i instaliranje noža.

**Upozorenje!** Nosite pravilnu zaštitu za oči i zaštitne rukavice i pazite na oštре ivice noža.

- ◆ Stavite nož (31) u stegu.
- ◆ Pažljivo naoštrite rezne ivice sa finom turpijom ili kamonom za oštrenje, održavajući originalnu reznu ivicu.
- ◆ Proverite ravnotežu noža, pogledajte uputstva za balansiranje noža.
- ◆ Instalirajte nož (31) na kosilicu i bezbedno zategnite, pogledajte uputstva za skidanje i instaliranje noža.

### Balansiranje noža (sl. W)

- Proverite simetriju noža tako što ćete postaviti srednji otvor noža na ekser ili odvijač sa okruglom osnovom, stegnuto horizontalnu u stegi. Ako bilo koji kraj noža rotira prema naniže, onda turpajte taj kraj noža dok nož ne postane balansiran.

### Podmazivanje

Podmazivanje nije potrebno. Ne podmazujte uljem točkove. Oni imaju plastične ležajeve koji ne zahtevaju podmazivanje.

### Čišćenje

- Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice i sačekajte da se nož kompletno zaustavi.
- Izvucite vani sigurnosni ključ (1).
- Koristite samo blagi rastvor sapuna i vlažnu krpu za čišćenje kosilice.
- Koristite tup alat za čišćenje košene trave koja se možda nakupila ispod kosilice.
- Nakon nekoliko upotreba proverite zategnutost svih zavrtnja.

### Sprečavanje korozije

Dubrivo i ostale hemikalije za baštovanstvo sadrže sredstva koja značajno ubrzavaju koroziju metala. Ako kosite u područjima gde su korišćena dubriva ili hemikalije, onda odmah očistite kosilicu nakon toga kao što sledi:

- Otpustite pomoćnu ručicu (2) za isključivanje kosilice i sačekajte da se nož kompletno zaustavi.
- Izvucite vani sigurnosni ključ (1).
- Obrišite sve izložene delove pomoću vlažne krpe.

### Transport i skladištenje

**Upozorenje!** Rotirajući nož može prouzrokovati ozbiljne povrede.

Otpustite pomoćnu ručicu da biste isključili kosilicu i izvadite sigurnosni ključ pre podizanja, transporta ili skladištenja kosilice. Skladišnite na suvom mestu.

**Napomena:** Kosilica neće biti teška za podizanje ako prvo izvadite punjivu bateriju. Ne koristite rezu kao tačku podizanja za kosilicu.

### Skladištenje

U toplim krajevima preporučuje se da se baterija čuva u punjaču za obezbeđivanje najboljih performanse. Baterija može da se čuva u punjaču koji je iskopčan ako su ispunjeni sledeći uslovi.

- Baterija je kompletno napunjena pre skladištenja.
- Prosečna temperatura mesta čuvanja je ispod 10°C (50°F).

### Rešavanje problema

Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše pravilno, postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem, kontaktirajte lokalnog ovlašćenog BLACK+DECKER servisera.

**Upozorenje!** Pre nego što nastavite otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice, sačekajte da se nož zaustavi i izvuci vani sigurnosni ključ.

Problem	Moguće rešenje
Mašina ne radi	<p>Proverite da li je sigurnosni ključ utaknut i do kraja unutra smešten i da je dugme za deblokadu kompletno pritisnuto pre pomeraњa pomoćne ručice.</p> <p>Otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice. Uklonite sigurnosni ključ i bateriju, okreignite kosilicu i proverite da li se nož slobodno okreće.</p> <p>Proverite da li su terminali baterije čisti i da je baterija pravilno instalirana.</p> <p>Da li je baterija kompletno napunjena? Pritisnite dugme statusa za punjenje. Po potrebi napunite bateriju.</p>
Motor se zauštavlja tokom košenja.	<p>Otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice. Uklonite sigurnosni ključ i bateriju, okreignite kosilicu i proverite da li se nož slobodno okreće.</p> <p>Podignite visinu otkosa kod točkova na najvišu poziciju i pokrenite kosilicu.</p> <p>Proverite da li su terminali baterije čisti i da je baterija pravilno instalirana.</p> <p>Da li je baterija kompletno napunjena? Pritisnite dugme statusa za punjenje. Po potrebi napunite bateriju.</p> <p>Izbegavajte preopterećenje kosilice. Uspravite svoju brzinu košenja ili podignite visinu otkosa.</p>

Problem	Moguće rešenje
Mašina ostavlja počupanu travu ili motor preopterećen	Da li je baterija kompletno napunjena? Pritisnite dugme statusa za punjenje. Po potrebi napunite bateriju.
	Otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice. Izvadite sigurnosni ključ i punjivu bateriju. Prevrnute kosilicu i proverite: Naoštrenost noža - Držite nož oštrem. Zapuštenost ispod kosilice i otvora za izbacivanje.
	Možda su točkovi podešeni prenisko za stanje travnjaka. Podignite visinu otkosa.
Kosilica se teško gura.	Podignite visinu otkosa da biste smanjili vučenje kosilice po travi. Proverite da li se svaki točak slobodno okreće.
Kosilica je neobično bučna i vibrira.	Otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice. Izvadite sigurnosni ključ i punjivu bateriju. Prevrnute kosilicu na stranu i proveinite nož da nije savijen ili oštećen. Ako je nož oštećen, zamenite ga sa BLACK+DECKER nožem. Ako je donja strana kosilice oštećena, onda vratite kosilicu u ovlašćeni BLACK+DECKER servis.
Kosilica ne sakuplja otkos.	Ako nema vidljivog oštećenja noža i kosilica i dalje vibrira: Otpustite šipku za isključivanje kosilice, uklonite sigurnosni ključ i punjivu bateriju a onda skinite nož. Zaokrenite nož za 180 stepeni i ponovo ga nameste. Ako kosilica i dalje vibrira, onda odnesite kosilicu u ovlašćeni BLACK+DECKER servis.
	Zapušten kanal. Otpustite pomoćnu ručicu za isključivanje kosilice. Izvadite sigurnosni ključ i punjivu bateriju. Očistite kanal od trave.
	Previše trave se kosi. Podignite visinu otkosa kod točkova na najvišu poziciju da biste skratili otkos.
	Vreća puna. Praznите češće vreću.

## Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim otpadom.

**Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.**



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagadivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavnstvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Baterije



Na kraju njihovog životnog veka baterije treba da odložite u otpad vodeći računa o našoj životnoj sredini:

- ◆ Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Bateriju(e) stavite u odgovarajuće pakovanje kako bi se osiguralo da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti. Odesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za popravku ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
- ◆ Ne kratkospajajte kontakte baterije.
- ◆ Ne bacajte bateriju(e) u vatru jer to može dovesti do opasnosti od telesnih povreda ili eksplozije.

## Tehnički podaci

		CLM3820 H 1
Ulažni napon	V <sub>DC</sub>	36
Brzina u praznom hodu	min <sup>-1</sup>	3500
Težina	kg	16,2
Baterija		BL2536-XJ
Napon	V <sub>DC</sub>	36
Kapacitet	Ah	2,5
Tip		Litijum-jonska
Punjač		BDC2A36-QW
Ulažni napon	V <sub>AC</sub>	230
Izlazni napon	V <sub>DC</sub>	36
Struja	mA	1300
Pribl. vreme punjenja	h	1,5-2,0

Vibraciona vrednost izmerena na ruke:  
= < 2,5 m/s<sup>2</sup>, odstupanje (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (zvučni pritisak) 80 dB(A)  
odstupanje (K) = 3 dB(A)

**Područje košenja:**

- ◆ Ova kosilica može da kosi područje do 300m<sup>2</sup> sa jednom baterijom od 2Ah.
- ◆ Ovo područje (300m<sup>2</sup>) se postiže s jednom kompletno napunjeno baterijom od 2Ah u suvim uslovima s podešenjem visine u položaju 6 u uslovima umerenog rasta.
- ◆ U vlažnim uslovima, nižim podešenjem visine ili u uslovima jakog rasta, područje košenja može da bude manje od 300m<sup>2</sup>.

**EC izjava o usklađenosti**  
**DIREKTIVA ZA MAŠINE**  
**DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM PROSTORU**



CLM3825 kosilica za travnjak

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/EC, kosilica za travnjak, L < 50cm, Annex VI, TÜV SÜD Product Service GmbH, Rödlstraße 65,  
80339 München, Nemačka  
ID br. ovlašćenog tela: 0123

Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC (Član 12, Aneks III, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> izmerena zvučna snaga) 92 dB(A) odstupanje (K) = 3 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (garantovana zvučna snaga) 96 dB(A)

Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom 2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od 20/04/2016) i 2011/65/EU.

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.

R. Laverick

Direktor inženjeringa  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Velika Britanija  
28.09.2015

**Garancija**

**Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda** i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od dатума kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:

- ◆ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili;
- ◆ Da je proizvod bio izložen nemenskoj upotrebi ili nemaru;
- ◆ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
- ◆ Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black & Decker.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte nači će na internetu, na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Posetite našu web lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija o BLACK+DECKER brendu i našem assortimanu proizvoda nači će na adresi [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)

**Наменета употреба**

Вашата BLACK+DECKER CLM3825 косилка е наменета за косење на трева. Овој уред е наменет само за домашна употреба.

## Упатства за безбедна употреба

### Предупредување!

Кога се употребуваат безжични уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични повреди и материјална штета.

**Предупредување!** Кога ја употребувате машината, безбедносните правила мора да се следат. За вашата сопствена безбедност и за безбедноста на набљудувачите, ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да започнете да работите со машината. Ве молиме зачувајте ги овие упатства за понатамошна употреба.

- Прочитајте ја целата содржина на ова упатство

внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.

- Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било каква помошна опрема или додаток или извршувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.
- Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.

## Употреба на уредот

Бидете внимателни секогаш кога го употребувате уредот.

- Овој уред не е наменет за употреба од страна на деца или физички слаби лица без надзор.
- Овој уред не смее да се употребува како играчка.
- Не им дозволувајте на деца или животни да се приближат до работното место или да го допираат

уредот или кабелот за напојување.

- Внимателно набљудување е потребно кога уредот се користи во близина на деца.
- Употребувајте го само на суви места. Не дозволувајте уредот да се навлажни.
- Не го потопувајте уредот во вода.
- Не го отворајте кукиштето. Внатре нема делови што може да ги поправа корисникот.
- Немојте да го употребувате уредот во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.
- За да го намалите ризикот од оштетување на приклучоци и кабли, никогаш немојте да го влечете кабелот за да го отстраните приклучокот од приклучницата.

## После употреба

- Кога не се употребува, уредот треба да се одложи на суво и добро проветreno место, надвор од досег на деца.
- Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
- Кога уредот е одложен или се превезува со возило, треба да се стави во багажникот или да се прицврсти за да се спречи негово поместување како резултат на ненадејни промени на брзината или правецот.

## Преглед и поправка

- Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.

- Не го користете уредот ако некој дел е оштететен или дефектен.
  - Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
  - Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените кој било дел, освен оние назначени во ова упатство.
  - Внимавајте при подесувањето на косилката за да спречите фаќање на прстите меѓу подвижните листови/делови и статичните делови на машината.
  - Кога ги сервисирате листовите, имајте на ум дека листовите можат да се мрдаат иако напонот е исклучен.
  - Ако во некој момент смета дека е потребно да се закоси лебдечката косилка, обезбедете дека двете раце ви се во работната положба додека ја закосувате косилка. Држете ги двете раце во работна положба додека косилката за трева не биде соодветно вратена на површината.
  - Никогаш не носете радио или музички слушалки додека ракувате со косилката за трева.
  - Никогаш не се обидувајте да правите прилагодувања на висината на тркалата додека моторот работи и додека безбедносниот клуч е во кукиштето со прекинувачот.
  - Доколку косилката се заглави, ослободете ја обрачестата прачка за да ја исклучите косилката и почекајте листот да ракувате со косилката за трева.
- Дополнителни упатства за косилки за трева**
- Цврсто фатете ја дршката со двете раце додека

сопре и отстранете го безбедносниот клуч, пред да се обидете да ја отпушите цевката или да отстраните што било од под кукиштето.

- Држете ги рацете и нозете подалеку од местото на сечење.
- Држете ги листовите оштри. Секогаш употребувајте заштитни ракавици кога ракувате со листот на косилката.
- Ако употребувате собирач на трева, редовно проверувајте го да не е изабен или расипан. Ако е прекумерно изабен, заменете го со нов собирач на трева за ваша безбедност.
- Бидете особено внимателни кога ја вртите или повлекувате косилката накај вас.
- Не ги ставајте рацете или нозете во близина или под косилката. Секогаш држете се понастрана од отворите за испуштање.

- Исчистете го местото каде што ќе се употребува косилката од предмети како што се камења, прачки, жица, играчки, коски итн. кои би можеле да бидат фрлени од листот. Предметите што се удрени од листот можат да предизвикаат сериозна повреда на луѓето. Стојте зад дршката додека моторот работи.
- Не ракувајте со косилката боси или облечени во сандали. Секогаш носете соодветни обувки.
- Не ја повлекувајте косилката наназад освен ако тоа не е апсолутно потребно. Секогаш погледнувајте надолу и зад вас пред и додека се движите наназад.
- Никогаш не го насочувајте исфрлениот материјал накај некого. Избегнете исфрлување на материјал на сид или препрека. Материјалот може да се одбие кон

ракувачот. Ослободете ја обрачестата прачка за да ја исклучите косилката и да го сопрете листот кога проаѓате преку површини со чакал.

- Не ракувајте со косилката без цел собирач на трева, штитник за исфрлање, заден штитник или без други наместени и функционални безбедносни уреди. Повремено проверувајте ги штитниците и безбедносните уреди за да обезбедите дека се во работна состојба и дека ќе функционираат соодветно и ќе ја вршат наменетата функција. Заменете го оштететениот штитник или друг безбедносен уред пред понатамошната употреба.
- Никогаш не оставяйте вклучена косилка без надзор. Секогаш отстранувајте го безбедносниот клуч ако

косилка за трева ќе остане без надзор.

- Секогаш ослободувајте ја обрачестата прачка за да го запрете моторот иочекајте листот целосно да запре пред да ја чистите косилката, да ја вадите торбичката за трева, пред да го отпушувате штитникот за исфрлање, кога ја оставате косилка или пред да вршите прилагодувања, поправки или проверки.
- Работете со косилката само на дневна или добра вештачка светлина, кога предметите на патеката на листот се јасно видливи од работното место на косилката.
- Не ракувајте со косилката додека сте под влијание на алкохол или лекови или кога сте уморни или болни. Секогаш бидете фокусирани, внимавајте што правите и употребувајте логика.

- Избегнувајте опасни околини. Никогаш не ракувајте со косилката во влажна или навлажната трева, никогаш не ја употребувајте лебдечката косилка на дожд. Секогаш бидете сигурни во вашата подлога, одете, никогаш не трчајте.
- Ако косилката почне да вибрира прекумерно, ослободете ја обрачестата прачка,очекајте листот да запре, а потоа веднаш проверете што е причината за тоа. Вибрациите обично се предупредување за проблем, погледнете во водичот за решавање на проблеми за совет во случај на прекумерни вибрации.
- Секогаш носете соодветна респираторна заштита и заштитни очила додека ракувате со косилката.
  - Употребата на каков било додаток или дел што не е препорачан за употреба со оваа косилка може да биде опасна. Употребувајте само додатоци што се одобрени од страна на BLACK+DECKER.
- Никогаш не посегнувајте предалеку додека ракувате со лебдечката косилка. Секогаш обезбедете да стоите на стабилна површина и да одржувате рамнотежа во секој момент додека работите со косилката.
- На удолници косете странично, а не нагоре и надолу. Бидете посебно внимателни кога ја менувате насоката на удолници.
- Внимавајте на дупките, корените, испакнатините, карпите или другите скриени предмети. Нерамниот терен може да предизвика несреќа од лизнување и паѓање. Високата трева може да ги прикрие препреките.

- Не косете влажна трева или прекумерно остри удолници. Нестабилното стоење може да предизвика несреќа од лизнување и паѓање.
- Не косете во близина на удолници, ендеви или канали. Можете да ја изгубите рамнотежата или стабилноста на стоење.
- Секогаш дозволете и на косилката да се излади пред да ја одложите.

### Безбедност на други лица

- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на апаратот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.

- Мора да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со уредот.

### Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
- Повреди при менување на делови, листови или додатоци.
- Повреди предизвикани поради долготрајна

употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.

- Ослабување на слух.
- Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бук и иверица.)

## Симболи за предупредување

Следните предупредувачки симболи се наоѓаат на уредот заедно со шифрата на датумот:



**Предупредување!**  
Прочитајте го прирачникот пред да започнете со работа.



Не го изложувајте уредот на дожд или висока влажност.



## Внимавајте на острои листови.

Секогаш отстранувајте го безбедносниот клуч пред да ја чистите косилката, да ја отстраните торбичката за трева, да го отпушувате штитникот за исфрлање, кога ја оставате косилката или пред да вршите прилагодувања, поправки или инспекции.



Внимавајте на излетани предмети. Држете ги набљудувачите подалеку од местото на сечење.



Носете заштита за очите



Листовите продолжуваат да ротираат откако ќе се исклучи машината.



Директива 2000/14/ЕК за загарантирана звучна моќност.

## Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи

### Батерии

- Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата поради која било причина.
- Не ја изложувајте батеријата на вода.
- Не ја изложувајте батеријата на топлина.
- Не ја одлажајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
- Полнете само со полначот кој што се испорачува со алатката. Употребата на погрешен полнач може да доведе до електричен удар или до прегревање на батеријата.
- Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита на животната средина“.

- Не ја оштетувајте или искривувајте батеријата со прободување или удирање затоа што ова може да доведе до ризик од повреда или пожар.
- Не полнете оштетени батерии.
- Под крајно неповолни услови, може да дојде до истекување на течност од батеријата. Кога ќе забележите течност на батериите внимателно избришете ја со помош на крпа. Избегнете допир со кожата.
- Во случај на допир со кожата или со очите, следете ги долунаведените упатства.

**Предупредување!** Течноста од батеријата може да предизвика повреда на ракувачот или оштетување на имот. Во случај на допир со кожата, веднаш исплакнете со вода. Доколку дојде до црвенило, болка или надразнување,

побарајте медицинска помош. Во случај на допир со очите, веднаш исплакнете со чиста вода и побарајте медицинска помош.

-  **Не се обидувајте да пополните оштетени батерии.**

### Полначи

Вашиот полнач е направен за определен напон.

Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.

**Предупредување!** Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER полнач само за попнење на батеријата на уредот со кој е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.

- Никогаш не се обидувајте да ги пополните неполнивите батерии.
- Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
- Не ја изложувајте батеријата на вода.
- Не го отварајте полначот.
- Не го бодете полначот.
- паратот/алатката/ батеријата мора да се постават на добро проветreno место додека се попнат.



Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.



Прочитајте го упатството за употреба пред да го употребите полначот.

## Безбедност од електричен удар



**Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување.** Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувайте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне опасност.

### Карактеристики

Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Безбедносен клуч
2. Обрачеста прачка
3. Ослободување на блокирањето
4. Прачка на ракча
5. Штипки за задржување на кабел
6. Горна ракча
7. Бројослободувачка стега на горната дршка
8. Индикатор за наполнетост на кутија за трева
9. Кутија за собирање на трева
10. Долна дршка
11. Бројослободувачка стега на долната дршка

12. Задна враичка со пружина
13. Рачка за подесување на висина
14. Капаче за батерии
15. Ослободување на капаче за батерии
16. Рачка

### Склопување

**Предупредување!** Пред склопувањето, осигурајте се дека алатката е исклучена и дека безбедносниот клуч и батеријата се отстранети.

### Составување на кутија за собирање на трева (Скици А - С)

Кутијата за трева треба да се состави пред користење и доаѓа во 3 дела.

- ◆ Вклопете ги двете страни од кутијата за собирање на трева (9) заедно (Скица А). Осигурајте се дека сите штипките и водилки се порамнети.
- ◆ Порамнете го капакот (17) на составената кутија за собирање на трева. Осигурете се дека водичите и штипките се подредени.

**Напомена:** Водете дополнителна грижа кога ги подредувате штипките на задниот дел од кутијата за собирање на трева.

- ◆ Притиснете го капакот за да ги обезбедите сите штипки. Започнете од предната страна и работете кон задниот дел. Осигурете се дека сите штипки се безбедно лоцирани.

### Монтирање на долната ракча (Скици D и Е)

- ◆ Отстранете ги стегачите за брзо ослободување на долната ракча (11) од основата на косилката.
- ◆ Поставете ја долната ракча (10) околу основата, осигурувајќи се дека трите точки (18) на долната ракча (10) се свртени кон врвот.
- ◆ Заширафете ги стегачите за брзо ослободување на долната ракча (11) преку долната ракча во основата за косачката, со стегачите за брзо ослободување на долната ракча заширафени до половина, затворете ги стегачите за брзо ослободување (Скица Е) и осигурајте се дека забците на ракчата и основата меѓусебно се вклучуваат. Ако врската помеѓу ракчата и стегите за брзо ослободување е премногу тесна или лабава, прилагодете ја длабочината на стегите за брзо ослободување и повторно затворете ги додека забите не се целосно затворени.

### Монтирање на горната ракча (Скици F и G)

- ◆ Поставете ја горната ракча (6) до долната ракча (10) користејќи ги стегите за брзо ослободување на ракчата (7), и винтовите на стегалите (19) како што е прикажано.
- ◆ Заширафете ги стегачите за брзо ослободување на горната ракча (7) преку долната ракча во навртките на стегачот (20), со стегачите за брзо ослободување

на горната ракка зашрафени до половина, затворете ги стегачите за брзо ослободување (Скица G). Ако врската помеѓу ракката и стегите за брзо ослободување е премногу тесна или лабава, прилагодете ја длабочината на стегите за брзо ослободување и повторно затворете ги додека забите не се целосно затворени.

#### Подесување на висината на ракката (Скица H)

- ◆ Ослободете ги стегачите за брзо ослободување на ракката како што е покажано.
- ◆ Подигнете ја или спуштете ја ракката во една од 3-те обележани позиции веднаш до стегите за брзо ослободување на долната ракка.
- ◆ Затворете ги стегачите за брзо ослободување на долната ракка (11) и осигурајте се дека забите на ракката и основата межусебно се вклучуваат. Ако врската помеѓу ракката и стегите за брзо ослободување е премногу тесна или лабава, прилагодете ја длабочината на стегите за брзо ослободување и повторно затворете ги додека забите не се целосно затворени.

#### Зацврстување на кабелот на моторот

**Кабелот на моторот мора да биде фиксиран со користење на граничниците на кабелот.**

- ◆ Прицврстете го кабелот на горната и долната ракка со тоа што ќе го кликнете во штилките за врзување на кабелот (5).

#### Монтирање на кутија за собирање на трева (Скици I и J)

- ◆ Подигнете ја вратичка за чистење на трева (12) и поставете ја кутија за собирање на трева (9) преку спојките (20).

#### Прилагодување на висината на тркалото (Скица K и L)

Вашата косилка се одликува со BLACK + DECKER системот за лесно прилагодување на висина. Овој систем ќе ги прилагоди сите четири тркала во исто време. Косилката има шест позиции за прилагодување на висината на сечилото (30 mm до 80 mm). Погледнете на скалата од страната на косилката. Покажуваочтот ќе ја означи поставката за висина за сечење на тревникот. Оваа поставка може да биде референца за следниот пат кога сакате да го исечете тревникот на иста висина.

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката, почекајте листот да запре и отстранете го безбедносниот клуч (1).
- ◆ За да ја подигнете или спуштите висината на сечењето, поставете ја дланката на вашата рака на потпирачот на дланката (21) и повлечете ја ракката за прилагодување на височината (13) подалеку од телото на косилка.

- ◆ Поместете ја ракката за прилагодување на висината (13) во потребната положба, а потоа повлечете ја назад кон телото на косилката.

**Напомена:** Осигурете се дека косилка е безбедно заклучена на една од шесте позиции.

#### Отстранување и поставување на батеријата (Скица O)

**Пред да ја извадите батеријата:**

- ◆ Ставете ја косилката на рамна површина.
- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката, почекајте листот да запре и отстранете го безбедносниот клуч (1).

**За да ја извадите батеријата:**

- ◆ Повлечете го капакот на батеријата (15) кон предниот дел од телото на косилката и подигнете го капакот на батеријата (14).
- ◆ Кренете ја батеријата (22) надвор од косилката.

**За да ја наместите батеријата**

- ◆ Повлечете го капакот на батеријата (15) кон предниот дел од телото на косилката и подигнете го капакот на батеријата (14).
- ◆ Лизнете ја батеријата (22) во косилката. (батеријата ќе се вклопи само на еден начин.)

#### Употреба

**Предупредување!** Оставете апаратот да работи во свој ритам. Не ја преоптоварувајте.

#### Полнење на батеријата (Скица M)

Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршуваани. Полначот може да се загреје за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.

**Предупредување!** Не ја полнете батеријата при температурата на келијата под 0 °C или над 40 °C. Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на келијата ќе се зголеми или намали.

- ◆ За да ја наполните батеријата (22), сместете ја во полначот (23). Батеријата може да се вметне во полначот само на еден начин. Не ја вметнувајте на сила. Осигурајте батеријата да биде целосно налегната во полначот.
- ◆ Вклучете го полначот и вклучете ја струјата.

## МАКЕДОНСКИ

Индикаторот за полнење (24) постојано ќе засветкува со зелена боја (полека).

Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење (24) постојано ќе свети со зелена боја. Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. LED индикаторот повремено ќе засветкува со зелено (полнење) кога полначот повремено ќе ја дополнува батеријата. Индикаторот за полнење (24) ќе свети се додека батеријата е поврзана со вклучениот полнач.

- ◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од една недела. Животниот век на батеријата ќе се намали многу ако ја одложите испразнета.

### Оставање на батеријата во полначот

Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно наполнета.

### Дијагностика на полначот

Ако полначот регистрира слаба или оштетена батерија, индикаторот за полнење (24) ќе почне да светка брзо со црвена боја. Продолжете како што следи:

- ◆ Повторно ставете ја батеријата (22).
- ◆ Ако индикаторите за полнење продолжат брзо да светкаат со црвена боја, тогаш употребете друга батерија за да утврдите дали процесот на полнење соодветно функционира.
- ◆ Ако другата батерија се полни како што треба, тогаш првата батерија има дефект и треба да се врати во сервисен центар за да се рециклира.
- ◆ Ако и новата батерија го покажува истиот резултат како и претходната, однесете го полначот на тестирање во овластен сервисен центар.

**Напомена:** Можеби ќе требаат 30 минути за да се воспостави дека батеријата има дефект. Ако батеријата е премногу топла или ладна, LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена боја.

### Индикатор за состојба на наполнетост (Скица N)

На батеријата е монтиран индикатор за состојба на наполнетост. Тој може да се употреби за да се прикаже тековното ниво на наполнетост на батеријата при употреба и при полнење.

- ◆ Притиснете го копчето на индикаторот за состојба на наполнетост (25).

### Безбедносен клуч (Скица P)

Отстранете го безбедносниот клуч:

- ◆ Не го оставяйте уредот без надзор.
- ◆ Пред чистење на затнување.
- ◆ Пред проверка, чистење и работење на уредот.
- ◆ По удирање во страно тело.
- ◆ Кога машината ќе почне да избира прекумерно.

### Вклучување и исклучување (Скици Р и Q)

**Предупредување!** Остри подвижни листови. Никогаш не се обидувајте да ја премостите работата на овој систем од прекинувач и безбедносен клуч бидејќи тоа може да доведе до сериозна повреда.

### Вклучување

- ◆ Вметнете го безбедносниот клуч (1) целосно во кукиштето на прекинувачот.
- ◆ Притиснете го копчето за заклучување (3) на врвот на кукиштето на прекинувачот.
- ◆ Повлечете ја обрачестата прачка (2) кон дршката (4).

### Исклучување

- ◆ За да ја исклучите косилката за трева отпуштете ја обрачестата дршка (2). Отако обрачестата дршка (2) ќе се врати во првичната положба таа ќе го активира автоматскиот механизам за кочење. Моторот се кочи електронски и листот на косилката ќе запре да се врти за 3 секунди или помалку.

### Индикатор за наполнетост на кутија за трева (Скица R)

Косилка за трева има уред кој ви овозможува лесно да видите кога кутијата за трева е полна и има потреба од пазнење.

- ◆ Кога косилката за трева работи и кутијата за тревата е празна, индикаторот ќе биде на отворена позиција (26).
- ◆ Кога косилката за трева работи и кутијата за тревата е полна, индикаторот ќе биде на затворена позиција (27).

### Совети за оптимална употреба

- ◆ Тревниците прво треба да се косат во пролетта кога тревата е висока околу 63 mm до 76 mm. Косењето премногу рано во сезоната ги ограничува коренските системи на тревата што се обновуваат секоја пролет. Новата трева треба да се коси кога е висока околу 63 mm.
- ◆ Не отстранувајте премногу површина на сечилото на тревата едновремено, никогаш повеќе од 1/3 од висината на листот за време на секое сечење. Пресекување премногу близку „ги шокира“ чувствителните листи на тревата, што резултираше со плиток коренски систем со што се отежнува досегањето до вода на тревникот во почвата.
- ◆ Косете го вашиот тревник кога е сув за да избегнете стегање на мокра трева. Ако имате избор, доцна попладне е идеално време за косење, не само затоа што тревата е сува, туку и затоа што чувствителната нова пресечена површина на тревата нема да биде изложена на интензивна сончева светлина.
- ◆ Чувайте го сечилото за косење остро за убаво чисто сечење. Ова ја подобрува ефикасноста на косилка и го подобрува изгледот на вашиот тревник. Тапо сечило ги распскува и ги нагмечува врвовите на

тревата. Ова го нарушува здравиот раст на вашиот тревник и ја зголемува подложноста на болести на тревки. Ако врвовите на тревата се набиени, тоа предизвикува кафеава боја што му дава на вашиот тревник нездрав изглед. Тапо сечило исто така може да искубе млади садници од трева.

- ◆ Обидете се да го косите тревникот на постојана висина на сечењето. Додека има моменти кога треба да ја менувате висината на сечењето со промената на сезони, постојаната висина на сечењето произведува поздрав, поубав тревник со генерално помалку плевел. Косете почесто за време на периоди на брз раст. Честото сечење осигурува дека дополнит, помалку привлечен дел од тревата нема да се гледа.
- ◆ Ако вашиот тревник прerasне предолго, на пример за време на одмор, косете на висина на сечење една или две позиции повисоки од нормалното. Второто поминување на вообичаената висина на сечењето неколку дена подоцна ќе го врати вашиот тревник на нормала. Промена на висината на сечењето е едноставна работа со BLACK+DECKER Прилагодување на Височината на Тркалото со Еден Допир, кое истовремено ги прилагодува сите четири тркалата одеднаш.
- ◆ За време на пролетта и есента, или по прекин на распоредот за сечење, тревата ќе биде подолга и подебела. Ако моторот постојано се забавува при сечење, обидете се да ги поставите тркалата за поголема висина на сечењето. Преголемото оптеретување на моторот може да резултира во нерамномерно сечење, побрзо празнење на батеријата и може да предизвика преоптоварување на моторот што го запира моторот.
- ◆ Постојат три добри начини за подобрување на изгледот на ваѓиот тревник: Варирајте ја насоката на косење често; косете хоризонтално на ридовите; (ова е исто така добра безбедносна практика) и не заборавјајте да ја преклопувате косечката патека на секој премин.

## Совети при косење

**Напомена** Секогаш проверете го местото каде што ќе се употребува косилката за трева и отстранете ги сите камења, гранки, жици, коски и други остатоци кои би можеле да бидат исфрлени од страна на ротирачиот лист.

- ◆ На удолнци косете странично, а не нагоре и надолу. Бидете посебно внимателни кога ја менувате насоката на удолнци. Не косете на премногу стрмни удолнци. Секогаш стојте на стабилна површина.
- ◆ Ослободете ја обрачестата дршка (2) за да ја исклучите косилката за трева кога преминувате преку места со чакал бидејќи камењата можат да бидат исфрлени од листот.
- ◆ Поставете ја косилката на најголема висина на откос кога косите на нерамен терен или во висок плевел.

Отстранување на премногу трева одеднаш може да предизвика моторот да биде преоптоварен и да запре косилка за трева. Погледнете во водичот за решавање на проблеми.

Ако се употребува торба за собирање на трева (9) за време на сезоната на брзо растење, тревата може да го запуши отворот за исфрлање.

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката и отстранете го безбедносниот клуч (1).
- ◆ Отстранете ја торбата за собирање на трева (9) и истресете ја тревата во задниот дел од торбата.
- ◆ Ичистете ја тревата или остатоците кои може да се насобрани околу отворот за исфрлање.
- ◆ Повторно местојте на кутијата за трева (9). Ако уредот почне прекумерно да вибрира:
- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) веднаш за да ја исклучите косилката и отстранете го безбедносниот клуч (1) и батерискиот пакет (22).
- ◆ Истражете ја причината за вибрациите. Вибрациите се предупредување. Не ракувајте со косилката за трева додека не биде извршена проверка за сервис. Погледнете во водичот за решавање на проблеми во прирачникот.

**Забелешка** Секогаш ослободувајте ја обрачестата прачка за да ја исклучите косилката и да го отстраниТЕ безбедносниот клуч кога ќе ја оставите без надзор дури и за краток временски период.

Следниве предпогоди ќе ви помогнат да добиете оптимално време на користење од вашата безжична косилка:

- ◆ Успорете на места каде тревата е особено долга или густа.
- ◆ Избегнувајте косење кога тревата е влажна.
- ◆ Косете го тревникот често, особено во периоди на висок раст.

## Одржување

Вашиот BLACK+DECKER уред/алатка, со или без кабел, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за уредот/алатката и редовното чистење.

На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.

**Предупредување!** Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или исклучете ја и отстранете ја батеријата од апаратот/алатката ако апаратот/алатката има посебен батериски пакет.
- ◆ Истрошете ја целосно батеријата ако е внатрешна и потоа исклучете.
- ◆ Извадете го полначот пред да го ичистите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.

## МАКЕДОНСКИ

- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата алатка/уред и полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворуваач.
- ◆ Редовно употребувајте тапа стругалка за да ја отстраните тревата и нечистотијата од под штитникот.

### Отстранување и инсталирање на сечилото (Скици S, T и U)

**Предупредување!** Не го допирајте листот пред да се извади безбедносниот клуч а сечилото е целосно смирено.

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката, почекајте листот да запре и отстранете го безбедносниот клуч (1).
- ◆ Иsecете парче дрво (приближно 50 mm x 100 mm x 600 mm должина) за да го користите за да не се сврти сечилото додека ја отстранувате навртката на прирабницата(29).
- ◆ Свртете ја косилката странично.

**Предупредување!** Носете ракавици и соодветни заштитни очила. Внимавајте на острите работи на листот.

- ◆ Позиционирајте го дрвото (28) и отстранете ја навртката на прирабницата (29) со клуч од 13 mm (Скица S).
- ◆ Извадете ја подлошката (30), сечилото (31), квадратниот водич за сечилото (32) и вентилаторот (33) (Скица Т). Прегледајте го водичот на сечилото (32) и вентилаторот (33) за оштетување и заменете го ако е неопходно.

Кога го монтирате сечилото, осигурујте се дека страната за трева на сечилото (индицирана со стрелки на било која страна) ќе е свртена кон земјата кога косилката ќе се врати во исправна нормална положба.

- ◆ Инсталирајте го вентилаторот (33). Осигурујте се да ги позиционирате перките на вентилаторот (34) така што тие се вперени кон косилката.
- ◆ Инсталирајте го водичот за сечилото (32). Осигурујте се да ги позиционирате штипките со „D“ форма (35) така што тие ќе се вперени кон надвор, спротивно од косилката.

- ◆ Осигурујте се да ги подредите рамнините на вентилаторот (33) и водичот на сечилото (32) со рамнините на осовината.
- ◆ Монтирајте го сечилото (31) на водичот на сечилото (32) со стрелките вперени кон надвор.
- ◆ Псотовате го парчето дрво (28) за да го задржите сечилото (31) да не се врти (Скица U).
- ◆ Инсталирајте ја подлошката (30) и навртката на прирабницата (29) потоа стегнете со 13mm клуч.

### Острење на листот (Скица V)

Одржувајте го листот оistar за најдобри резултати. Тапиот лист не ја сече тревата чисто и не ја распостила соодветно.

**Предупредување!** Секогаш бидете сигури дека безбедносниот клуч е отстранет.

**Предупредување!** Носете соодветни заштитни очила додека го отстранувате, острите и инсталирате листот. Острење на листот два пати за време на сезона на косење е обично доволно под нормални услови. Песокот предизвикува брзо тапење на листот. Ако вашиот тревник има песочна почва може да има потреба од почесто острење.

- ◆ Веднаш заменете ги извитканите или оштетените листови.

### При острење на листот:

- ◆ Осигурујте се дека сечилото ќе остане балансирано.
- ◆ Острете го листот под првичниот агол на косење.
- ◆ Острете ги резните работи на двете страни од листот, притоа отстранувајќи еднакво количество на материјал од двата краја.

### Острење на листот во менгеме (Скица V)

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката и почекајте листот потполно да запре.
- ◆ Отстранете го безбедносниот клуч (1) и батерискиот пакет (22) и свртете ја косилката на нејзината страна.
- ◆ Отстранете го сечилото (31) од косилката, видете ги инструкциите за отстранување и местување на сечилото.

**Предупредување!** Носете соодветна заштита на очите и ракавици и внимавајте на острите работи на листот.

- ◆ Ставете го сечилото во (31) менгеме.
- ◆ Внимателно стругајте ги резните работи на листот со турпија со ситни запци или камен за острење, притоа одржувајќи го аголот на првичниот резен раб.
- ◆ Проверете ја балансираноста на сечилото, видете ги инструкциите за балансирање на сечилото.
- ◆ Инсталирајте го сечилото (31) на косилката и затегнете го безбедно, видете ги инструкциите за отстранување и местување на сечилото.

### Балансирање на листот (Скица W)

- ◆ Проверете го урамнотежувањето на листот со поставување на централен отвор во листот врз клинец или шрафцигер со крушка дршакајќи е хоризонтално стегнат на менгеме. Ако било кој крај на сечилото ротира надолу, изшмирглајте го тој дел од сечилото додека тоа не е балансирано.

### Подмачкување

Нема потреба од подмачкување. Не ги подмачкувајте тркалата со масло. Тие имаат површини со пластични лагери на кои не им треба подмачкување.

## Чистење

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката и почекајте листот потполно да запре.
- ◆ Отстранете го безбедносниот клуч (1).
- ◆ Користете само благ сапун и влажна крпа за чистење на косилката за трева.
- ◆ Користете тапа алатка за да ги исчистете исечочите што се собрале на долниот дел од косилката.
- ◆ По неколку употреби, проверете дали сите видливи сврзувачки елемент се соодветно стегнати.

## Спречување на 'рѓосување'

Вештачкото ѕубриво и другите градинарски хемикалии содржат агенси кои дополнително го забрзуваат 'рѓосувањето на металите. Ако косите на места каде што било употребено вештачко ѕубриво или хемикалии, косилката треба да биде исчистена веднаш по косењето на следниот начин:

- ◆ Ослободете ја обрачестата прачка (2) за да ја исклучите косилката и почекајте листот потполно да запре.
- ◆ Отстранете го безбедносниот клуч (1).
- ◆ Избришете ги сите изложени делови со влажна крпа.

## Транспорт и складирање

**Предупредување!** Вртечките листови можат да предизвикаат сериозна повреда.

Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката и отстранете го безбедносниот клуч пред да ја кревате, пренесувате или одложувате косилката. Одложете ја на суво место.

**Напомена:** Косилката нема да биде толку тешка за кревање ако батерискиот пакет е претходно изведен. Не ја користете вратичката како точка за кревање на косилката.

## Одложување

Во топли клими, за да се обезбедат оптимални перформанси, се препорачува батеријата да се одржува на постојано попнење. Батеријата може да се складира со полначот исклучен ако се исполнети следниве услови.

- ◆ Батеријата е целосно наполнета пред складирање.
- ◆ Присечната температура на локацијата за складирање е под 10°C (50°F).

## Решавање на проблеми

Ако се чини дека вашиот уред не работи како што треба, следете ги долнувадените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме контактирајте го вашиот локален сервисер на BLACK+DECKER.

**Предупредување!** Пред да продолжите, ослободете ја обрачестата прачка за да ја исклучите косилката, почекајте листот да запре и отстранете го безбедносниот клуч.

Проблем	Можно решение
Машината престанува да работи	Проверете дали е инсталiran безбедносниот клуч и е целосно сместен и дека копчето за заклучување е целосно притиснато пред да ја помрднете обрачестата прачка. Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката. Извадете ги безбедносниот клуч и батерискиот пакет, свртете ја косилката наопаку и проверете дали листот слободно се врти.
Моторот запира при косење.	Проверете дали отворот за батеријата е чист од остатоци и дали е батеријата соодветно инсталirана. Дали батеријата е целосно наполнета? Притиснете го копчето за состојба на наполнетост. Заменете ја батеријата доколку е потребно. Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката. Извадете ги безбедносниот клуч и батерискиот пакет, свртете ја косилката наопаку и проверете дали листот слободно се врти. Кренете ја висината на откос на тркалата до највисоката положба и вклучете ја косилката. Проверете дали отворот за батеријата е чист од остатоци и дали е батеријата соодветно инсталirана. Дали батеријата е целосно наполнета? Притиснете го копчето за состојба на наполнетост. Заменете ја батеријата доколку е потребно. Избегнувајте да ја оптоварувате косилката. Намалете го темпото на косење или кренете ја висината на откос.

Проблем	Можно решение
Машината остава парталав финиш или моторот се мачи	Дали батеријата е целосно наполнета? Притиснете го копчето за состојба на наполнетост. Заменете ја батеријата доколку е потребно.
	Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката. Отстранете ги безбедносниот клуч и батерискот пакет. Свртете ја косилката наопаку и проверете: Лист за оштрена - Одржувајте го листот оstar. Кукиштето и цевката за исфрлање за запушненост.
	Прилагодувањето на висината на тркалото може е поставено премногу ниско за состојбата на тревата. Кренете ја висината на косење.
Косилката се турка тешко.	Кренете ја висината на косење за да го намалите влечењето на кукиштето на тревата. Проверете дали секое тркало се врти слободно.
Косилката е прекумерно бучна и вибрира.	Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката. Отстранете го безбедносниот клуч и батерискот пакет. Свртете ја косилката странично и проверете го листот за да обезбедите дека не е извртан или отштетен. Ако листот е отштетен, заменете го со резервен BLACK+DECKER лист. Ако долната страна на кукиштето е отштетена, однесете ја косилката во овластен сервисен центар на BLACK+DECKER.
	Ако нема видливо отштетување на листот и косилката се уште вибрира: Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката, извадете го безбедносниот клуч и батерискот пакет а потоа отстранете го сечилото. Свртете го сечилото за 180 степени и повторно наместете го. Ако косилката се уште вибрира, однесете ја косилката во овластен сервисен центар на BLACK+DECKER.
Косилката не ги собира исечоците.	Цевката е запушнена. Ослободете ја обрачестата дршка за да ја исклучите косилката. Отстранете ги безбедносниот клуч и батерискот пакет. Ичистете ја цевката од исечоци од трева.
	Премногу отсечена трева се сече. Кренете ја висината на откос на тркалата за да ја намалите должината на откосот.
	Торбата е полна. Почесто празнете ја торбата.

## Заштита на животната средина



Одвоено сирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

**Доколку еден ден заклучите дека вашиот Black & Decker производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.**



Одвоеното сирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено сирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

BLACK+DECKER има објекти за сирање и рециклирање на BLACK+DECKER производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени BLACK+DECKER сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Батерии



На крајот на нивниот употребен век, ослободете се од батериите водејќи грижа за животната средина:

- ◆ елосно истрошете ја батеријата па потоа одстранете ја од алатката.
- ◆ Никел-кадмиумските, никел-металхидридните и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Спакувајте ги соодветно батериите за да осигурате да не дојде до краток спој помеѓу терминалите. Однесете ги кај било кој овластен сервисер или во локална станица за рециклирање.
- ◆ Не правете краток спој помеѓу терминалите на батеријата.
- ◆ Не ослободувајте се од батериите со фрлање во оган затоа што тоа може да предизвика ризик од повреда или експлозија.

## Технички податоци

		CLM3820 H 1
Влезен напон	V <sub>AC</sub> струја	36
Брзина без оптоварување	min <sup>-1</sup>	3500
Тежина	kg	16,2
Батерија		BL2536-XJ
Напон	V <sub>единична струја</sub>	36
Капацитет	Ah	2,5
Тип		Литиум-јонска
Полнач		BDC2A36-QW
Влезен напон	V <sub>AC</sub>	230
Излезен напон	V <sub>единична струја</sub>	36
Струја	mA	1300
Приближно време на пополнење	h	1,5-2,0

Измерена вредност на вибрации на дланка/рака:  
= < 2,5 m/s<sup>2</sup>, отстапување (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>pA</sub> (звукен притисок) 80 dB(A)  
отстапување (K) = 3 dB(A)

### Област на засеки:

- ◆ Оваа косилка може да сече до 300m<sup>2</sup> на единечен 2Ah батеријски пакет.
- ◆ Оваа област (300m<sup>2</sup>) е постигната на единечен, целосно полн, 2Ah батеријски пакет во суви услови со раката за подесување на височина во позиција 6 следејќи лесни услови на раст.
- ◆ Во влажни услови, пониски поставки на висина или услови со голем раст областа на сечење може да биде помалку од 300m<sup>2</sup>.

### Декларација за сообразност со правилата на ЕК ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА



CLM3825 Косилка за трева

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со:

2006/42/EK, EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/EK, Косилка за Трева, L < 50cm, Анекс VI, TÜV SÜD  
Сервис на производ GmbH, RödstraÑe 65,

80339 Минхен, Германија

Идентификациски број на известен орган: 0123

Ниво на звучна моќност спрема 2000/14/EC (Член 12, Анекс III, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> звучна моќност) 92 dB(A) отстапување (K) = 3 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (гарантирана звучна моќност) 96 dB(A)

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EK (до 19/04/2016), 2014/30/EU (од 20/04/2016) и 2011/65/EU.

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.

P. Леврик

Менаџер за инженеринг

Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Велика Британија

28.9.2015

### Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на иниден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:

- ◆ Производот бил користен за изнајмување, занаетчиски или професионални потреби;
- ◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
- ◆ Производот претрпел оштетување поради страни предмети, супстанции или несреќи;
- ◆ Биле вршени поправки од страна на лица кои не се овластени сервиси или сервисен персонал на Black & Decker.

## МАКЕДОНСКИ

За да го остварите правото на гаранција, треба да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Ве молиме да го посетите нашиот сајт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) за да го регистрирате вашиот нов BLACK+DECER производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе информации за стоковата марка BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)



МАКЕДОНСКИ



